* W zależności od usługodawcy lub zainstalowanego oprogramowania, niektóre opisy w tej instrukcji mogą nie odpowiadać posiadanemu telefonowi.
* Zależnie od kraju, twój telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej, niż na ilustracjach w zawartych tej instrukcji obsługi.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07196A
Polish. 08/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-E530
Podręcznik użytkownika

Informacje podstawowe

☑ Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Bezpieczeństwo na drodze przede wszystkim

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie akcesoriów i baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 97.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Podręcznik – informacje

W tym podręczniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko uzyskać informacje o podstawowych funkcjach telefonu, należy zapoznać się z sekcjami "Wprowadzenie" i "Inne funkcje".

W tym podręczniku używane są następujące ikony instrukcji:

☑	Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje, dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
▶	Oznacza, że więcej informacji można uzyskać na stronie, do której odsyła odwołanie.
→	Oznacza, że należy nacisnąć klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.
[ ]	Oznacza klawisz telefonu, na przykład [OK].
< >	Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest wyświetlana na ekranie telefonu, na przykład <**Menu**>.

- **Aparat i kamera**
  Moduł aparatu telefonu umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

Funkcje specjalne telefonu

- **Odtwarzacz MP3**
  Odtwarzanie plików muzycznych MP3 z wykorzystaniem telefonu jako odtwarzacza multimedialnego.

- **Życie kobiet**
  Korzystaj z wielu funkcji zaprojektowanych z myślą o współczesnych kobietach.

- **Bluetooth**
  Wysyłanie zdjęć, obrazów, filmów i innych danych osobistych oraz łączenie się z innymi urządzeniami dzięki bezpłatnej, bezprzewodowej technologii Bluetooth.

- **Spersonalizuj telefon, dodając zdjęcia rozmówców**
  Zobacz, kto dzwoni, patrząc na wyświetlane zdjęcie rozmówcy.

- **Wizytówka**
  Tworzenie wizytówek z własnym numerem i profilem. Przedstawiając się innym, skorzystaj z wygodnej wizytówki elektronicznej.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS, zawierających kombinację tekstu, obrazów, filmów i dźwięku.

- **E-mail**
  Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z załącznikami zawierającymi obrazy, filmy i dźwięk.

- **Java**
  Korzystanie z wbudowanych gier działających w środowisku Java™ i pobieranie nowych gier.

- **Kalendarz**
  Kontrolowanie dziennych, tygodniowych i miesięcznych planów.

- **Dyktafon**
  Zapisywanie notatek lub dźwięków.

Spis treści

Rozpakowywanie 7

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy

Twój telefon 7

Przyciski, funkcje i rozmieszczenie

Wprowadzenie 8

Pierwsze kroki przy korzystaniu z telefonu

Instalowanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu 8
Włączanie i wyłączanie telefonu 9
Klawisze i wyświetlacz 10
Dostęp do funkcji menu 12
Dostosowywanie telefonu 13
Nawiązywanie/odbieranie połączeń 15

Inne funkcje 16

Zacznij od aparatu, muzyki i innych funkcji specjalnych

Korzystanie z aparatu 16
Odtwarzanie plików MP3 17
Przeglądanie sieci WWW 18
Korzystanie z książki telefonicznej 18
Wysyłanie wiadomości 20
Przeglądanie wiadomości 21
Korzystanie z interfejsu Bluetooth 22

Wprowadzanie tekstu 24

Tryby: AB, T9, numeryczny i symboli

Funkcje połączenia 27

Zaawansowane funkcje połączenia

Funkcje menu 32

Lista wszystkich opcji menu

Rozwiązywanie problemów 95

Pomoc i preferencje osobiste

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 97

Indeks 104

Przegląd opcji menu

Aby przejść do trybu menu, naciśnij klawisz <**Menu**> w trybie oczekiwania.

1 Spis połączeń ▶ str. 32

1 Aktualne ▶ str. 32
2 Nieodebrane ▶ str. 33
3 Wykonane ▶ str. 33
4 Odebrane ▶ str. 33
5 Usuń połączenia ▶ str. 33
6 Czas połączeń ▶ str. 34
7 Koszt połączeń* ▶ str. 34

2 Książka telefoniczna ▶ str. 35

1 Kontakty ▶ str. 35
2 Dodaj nowy kontakt ▶ str. 36
3 Grupy dzwoniących ▶ str. 36
4 Szybkie wybieranie ▶ str. 37
5 Moja wizytówka ▶ str. 38
6 Numery własne ▶ str. 38
7 Zarządzanie ▶ str. 38
8 Numer usługi* ▶ str. 39

3 Aplikacje ▶ str. 39

1 JAVA ▶ str. 39
2 Odtwarzacz MP3 ▶ str. 40
3 Życie kobiet ▶ str. 43
4 Dyktafon ▶ str. 46
5 Czas na świecie ▶ str. 47
6 Alarm ▶ str. 48
7 Synchr. PIM ▶ str. 49
8 Kalkulator ▶ str. 49
9 Konwerter ▶ str. 50
0 Timer ▶ str. 50
* Stoper ▶ str. 51

4 Przeglądarka ▶ str. 51

1 Start ▶ str. 51
2 Ulubione ▶ str. 52
3 Idź do adresu ▶ str. 53
4 Profile WAP ▶ str. 53
5 Wyczyść cache ▶ str. 53

5 Wiadomości ▶ str. 53

1 Nowa wiadomość ▶ str. 53
2 Moje wiadomości ▶ str. 56
3 Moje szablony ▶ str. 62
4 Usuń wszystkie ▶ str. 63
5 Ustawienia ▶ str. 63
6 Stan pamięci ▶ str. 68

6 Menedżer plików ▶ str. 68

Obrazy ▶ str. 68
Filmy ▶ str. 68
Muzyka ▶ str. 69
Dźwięki ▶ str. 70
Inne pliki ▶ str. 70
Stan pamięci ▶ str. 71

7 Kalendarz ▶ str. 71

8 Aparat ▶ str. 75

9 Ustawienia ▶ str. 83

1 Czas i data ▶ str. 83
2 Telefon ▶ str. 84
3 Wyświetlacz ▶ str. 85
4 Dźwięki ▶ str. 86
5 Usługi sieci ▶ str. 87
6 Bluetooth ▶ str. 90
7 Bezpieczeństwo ▶ str. 92
8 Profile transmisji danych ▶ str. 94
9 Zeruj ustawienia ▶ str. 95

* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy

Telefon

Ładowarka podróżna

Bateria

Podręcznik użytkownika

Różne akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawiciela firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora.

Twój telefon

Przyciski, funkcje i rozmieszczenie

Wprowadzenie

Pierwsze kroki przy korzystaniu z telefonu

Informacje o karcie SIM

Po dokonaniu subskrypcji do sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

Instalowanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu

1 Wyjmij baterię.

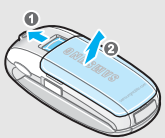

☑ Jeżeli telefon jest już włączony, należy go najpierw wyłączyć, przytrzymując klawisz [ ].

2 Włóż kartę SIM.

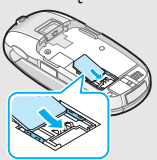

☑ Upewnij się, że styki złotego koloru na karcie są skierowane w stronę telefonu.

3 Włóż baterię.

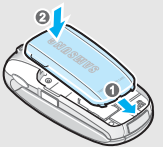

4 Podłącz ładowarkę podróżną do telefonu.

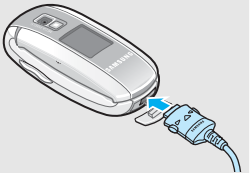

5 Podłącz ładowarkę do standardowego ściennego gniazda elektrycznego.

Dioda LED ładowarki wskazuje stan ładowania:

- Czerwona: bateria jest ładowana.
- Zielona: bateria została całkowicie naładowana.
- Pomarańczowa: bateria nie została prawidłowo włożona lub pracuje w zbyt niskiej albo zbyt wysokiej temperaturze.

6 Po całkowitym naładowaniu baterii (zielony kolor diody LED ładowarki) należy odłączyć ładowarkę od gniazda elektrycznego.

7 Odłącz zasilacz od telefonu.

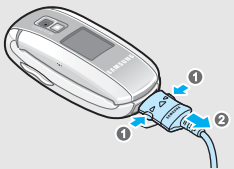

Wskaźnik rozładowania baterii

W przypadku rozładowania baterii:

- zostanie odtworzony dźwięk ostrzegawczy
- i wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii,
- zacznie migać ikona pustej baterii.

Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Należy ponownie naładować baterię.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie Nie wolno włączać telefonu, jeżeli korzystanie z niego jest zabronione.	1. Otwórz telefon.
	2. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].
	3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <**OK**>.

Wyłączanie	1. Otwórz telefon.
	2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].

Klawisze i wyświetlacz

	Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.
	W trybie oczekiwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu. ▶ str. 84 W trybie menu: przeglądanie opcji menu.
	W trybie oczekiwania: uruchamianie przeglądarki WAP (Wireless Application Protocol). W trybie menu: wybieranie podświetlonej opcji menu.
	Usuwanie znaków z wyświetlacza.
	Nawiązywanie lub odbieranie połączenia. W trybie oczekiwania: pobieranie ostatniego wybranego, nieodebranego lub odebranego numeru.
	Kończenie połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu oczekiwania.
	Wprowadzanie liczb, liter i niektórych znaków specjalnych. W trybie oczekiwania: naciśnij klawisz [**1**], aby uzyskać dostęp do serwera poczty głosowej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [**0**], aby wprowadzić prefiks połączenia międzynarodowego.
	Wprowadzanie znaków specjalnych. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy.
 (z lewej strony)	Regulacja głośności telefonu. W trybie oczekiwania przy otwartym telefonie: regulacja głośności dźwięku klawiszy. Przy zamkniętym telefonie naciśnięcie i przytrzymanie spowoduje włączenie podświetlenia.
 (z prawej strony)	W trybie oczekiwania: włączenie aparatu. W trybie aparatu: robienie zdjęcia lub nagrywanie filmu.

Wyświetlacz

Układ

Ikony
wyświetlanie różnych ikon.

Tekst i grafika
wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji.

Wskaźniki funkcji klawiszy programowych
wyświetlanie bieżących funkcji przypisanych do dwóch klawiszy programowych.

Ikony*

- Moc odbieranego sygnału
- Rozmowa w toku
- Poza zasięgiem sieci operatora (nie można nawiązywać ani odbierać połączeń)
- Ustawiono alarm
- Nowa wiadomość
- Nowa wiadomość e-mail

Ikony (ciąg dalszy)

- Nowa wiadomość w poczcie głosowej
- Aktywna funkcja przekazywania połączeń
- Aktywna funkcja Bluetooth
- Podłączono do zestawu głośnomówiącego lub słuchawki
- Zsynchronizowano z komputerem PC
- Sieć GPRS
- Sieć roamingu
- Strefa domowa, jeśli została zarejestrowana odpowiednia usługa
- Dzwonek ustawiony na wibracje
- Tryb wyciszenia jest aktywny podczas rozmowy
- Aktywny jest tryb cichy (wyciszenie)
- Aktywny jest tryb cichy (wibracje)
- Poziom naładowania baterii

* Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Dostęp do funkcji menu

Używanie klawiszy programowych

Funkcje klawiszy programowych różnią się w zależności od używanej funkcji. W dolnym wierszu wyświetlacza widoczna jest ich bieżąca funkcja.

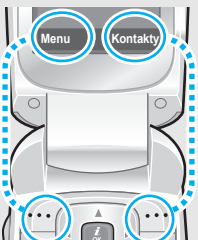

Naciśnij lewy klawisz programowy, aby przejść do menu.

Naciśnij prawy przycisk programowy, aby uzyskać dostęp do opcji **Kontakty** w menu **Książka telefoniczna**.

Wybieranie opcji

1. Naciśnij odpowiedni klawisz programowy.
2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, naciskaj klawisze nawigacji.
3. W celu potwierdzenia wyświetlanej funkcji lub podświetlonej opcji naciśnij klawisz <**Wybierz**> lub [OK].
4. Aby wyjść, wybierz dowolną z następujących metod.
   - Naciśnij klawisz <**Wstecz**>, aby przejść do góry o jeden poziom.
   - Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].

Używanie skrótów klawiszowych

Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

Dostosowywanie telefonu

Język

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon**→ **Język**.
2. Wybierz język.

Melodia dzwonka

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Dźwięki** → **Dzwonek** → **Dzwonek**.
2. Wybierz kategorię dzwonka.
3. Wybierz melodię dzwonka.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Tapeta trybu oczekiwania

Tapetę można ustawić dla głównego i zewnętrznego wyświetlacza.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Wyśw. główny** lub **Wyśw. zewnętrzny**.
2. Wybierz kategorię obrazu.

   Z poziomu **Wyśw. główny** można również wybrać kategorię filmu.
3. Wybierz obraz i naciśnij przycisk <**Wybierz**> lub wybierz film zapisany w formacie 3GP i naciśnij przycisk <**Dodaj**>.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Kolor karnacji trybu menu

Można zmienić kolor wyświetlanych elementów, takich jak paski tytułów i paski podświetlania.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Kolor menu**.
2. Wybierz wzór koloru.

Tryb cichy

Telefon można przełączyć w tryb cichy, tak aby dźwięki telefonu nie przeszkadzały innym osobom.

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Skróty menu

Klawiszy nawigacyjnych można użyć jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do wybranych menu bezpośrednio z trybu oczekiwania.

Aby zmienić przypisanie skrótu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon**→ **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Blokada telefonu

Za pomocą hasła telefonu można zabezpieczyć telefon przed nieuprawnionym użyciem.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Zmień hasło telefonu**.
2. Wprowadź hasło domyślne "00000000" i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Podaj nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz <**OK**>.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij klawisz <**OK**>.
5. Wybierz opcję **Blokada telefonu**.
6. Wybierz opcję **Wł**.
7. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz <**OK**>.

Nawiązywanie/odbieranie połączeń

Nawiązywanie połączenia

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Naciśnij klawisz [▲/▼].

Inne funkcje

Zacznij od aparatu, muzyki i innych funkcji specjalnych

Korzystanie z aparatu

Robienie zdjęcia

1. Otwórz telefon.
2. W trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj klawisz [📷], aby włączyć aparat.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i dostosuj obraz.
4. Naciśnij klawisz [📷], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
5. Aby wrócić do trybu przechwytywania, naciśnij przycisk <**Podgląd**>.

Oglądanie zdjęcia

1. W trybie przechwytywania naciśnij lewy klawisz programowy i wybierz opcję **Przejdź do albumu zdjęć**.
2. Naciśnij klawisz [w lewo] lub [w prawo], aby wybrać kategorię zdjęcia.
3. Wybierz zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. W trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj klawisz [📷], aby włączyć aparat.
2. Naciśnij klawisz [**1**], aby przełączyć się w tryb nagrywania.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [📷].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz [📷]. Film zostanie automatycznie zapisany.
5. Aby wrócić do trybu nagrywania, naciśnij przycisk <**Podgląd**>.

Odtwarzanie filmu

1. W trybie nagrywania naciśnij lewy klawisz programowy i wybierz opcję **Przejdź do albumu filmów**.
2. Naciśnij klawisz [w lewo] lub [w prawo], aby wybrać kategorię filmu.
3. Wybierz film.

Odtwarzanie plików MP3

Kopiowanie plików MP3 do telefonu

Użyj następujących metod:

- Pobierz bezprzewodowo z sieci WWW ▶ str. 51
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung PC Studio ▶ Przewodnik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Odbierz za pomocą połączenia Bluetooth ▶ str. 92

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Dodaj do playlisty** → **Wszystkie pliki** lub **Pojedynczo**.
3. W przypadku opcji **Pojedynczo** wybierz pliki i naciśnij klawisz <**Wybierz**>. Powtórz czynności od punktu 2.

Odtwarzanie pliku MP3

1. Na ekranie odtwarzacza MP3 naciśnij klawisz [ ].
2. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
   - [ ]: wstrzymanie/wznowienie odtwarzania
   - [w lewo]: powrót do poprzedniego pliku.

Odtwarzanie pliku MP3 (ciąg dalszy)

- [w prawo]: przejście do następnego pliku.
- [w górę]: otwarcie listy odtwarzania.
- [w dół]: zatrzymanie odtwarzania.
- [▲/▼]: regulacja głośności.

Przeglądanie sieci WWW

Za pomocą wbudowanej przeglądarki WAP można uzyskać łatwy dostęp bezprzewodowy do sieci WWW w celu odbierania różnych aktualizowanych usług i informacji oraz pobierania treści z sieci WWW.

Uruchamianie przeglądarki

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ].

Nawigacja w przeglądarce WAP

- Aby przeglądać elementy przeglądarki, naciśnij klawisz [w górę] lub [w dół].
- Aby wybrać element, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wybierz**.
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wstecz**.
- W celu uzyskania dostępu do opcji przeglądarki naciśnij klawisz <**Menu**>.

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie pozycji

Do pamięci telefonu:

1. W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz kolejno opcje **Zapisz kontakt** → **Pamięć telefonu** → typ numeru.

3. Podaj informacje kontaktowe: Imię, Nazwisko, Komórka, Dom, Praca, Faks, Inne, Email, Identyfikacja, Dzwonek, Grupy dzwoniących i Notatka.
4. Aby zapisać wpis, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Do karty SIM:

1. W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz kolejno opcje **Zapisz kontakt** → **Pamięć SIM**.
3. Wprowadź nazwę.
4. Aby zapisać wpis, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyszukiwanie wpisów

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Kontakty**>.
2. Wybierz pozycję.
3. Wybierz numer i naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer, lub naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby przejść do opcji.

Tworzenie i wysyłanie wizytówki

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Książka telefoniczna** → **Moja wizytówka**.
2. Podaj własne informacje kontaktowe.
3. Naciśnij klawisz [ ], aby zapisać wizytówkę.
4. Aby wysłać wizytówkę do innej osoby, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Wyślij przez** → **SMS**/**MMS**/**E-mail**/**Bluetooth**.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Nowa wiadomość** → **SMS**.
2. Wprowadź tekst wiadomości.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz polecenie **Zapisz i wyślij** lub **Tylko wyślij**.
4. Wprowadź numery adresatów.
5. Naciśnij klawisz [OK], aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Nowa wiadomość** → **MMS**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij klawisz [OK].
4. Wybierz opcję **Obraz/Film** lub **Dźwięk** i dodaj plik multimedialny.

   W przypadku opcji **Obraz/Film** zaznacz opcję **Dodaj obraz** lub **Dodaj film**, aby dodać zdjęcie lub nagranie wideo.

   W przypadku opcji **Dźwięk** wybierz opcję **Dodaj dźwięk**, aby dodać klip dźwiękowy.
5. Wybierz opcję **Tekst**.
6. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij klawisz [OK].
7. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.
8. Wprowadź numery adresatów.
9. Naciśnij klawisz [OK], aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Nowa wiadomość** → **E-mail**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości e-mail i naciśnij klawisz [OK].
4. Wybierz opcję **Tekst**.
5. Wprowadź tekst wiadomości e-mail i naciśnij klawisz [OK].
6. Wybierz opcję **Załączniki**.
7. Dodaj pliki obrazu, filmu, muzyki lub dźwięku.
8. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.
9. Wprowadź adresy e-mail.
10. Naciśnij klawisz [OK], aby wysłać wiadomość.

Przeglądanie wiadomości

Przeglądanie wiadomości tekstowych

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość.

Przeglądanie wiadomości multimedialnych

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Pobierz**.
3. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Przeglądanie wiadomości multimedialnych (ciąg dalszy)

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka E-mail**.
2. Wybierz konto.
3. Naciśnij klawisz <**Tak**>, gdy zostanie wyświetlona opcja **Sprawdź nowy e-mail**, aby pobrać wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. W przypadku wybrania nagłówka naciśnij klawisz <**Opcje**> i zaznacz opcję **Pobierz**.

Korzystanie z interfejsu Bluetooth

Telefon jest wyposażony w funkcję Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe połączenie telefonu z innymi urządzeniami wykorzystującymi interfejs Bluetooth i wymianę z nimi danych, korzystanie z funkcji głośnomówiącej lub zdalne sterowanie telefonem.

Włączenie interfejsu Bluetooth

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Uaktywnij** → **Wł**.

Wyszukiwanie i łączenie się z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN interfejsu Bluetooth lub kod interfejsu Bluetooth innego urządzenia, jeśli jest dostępny, a następnie naciśnij klawisz <**OK**>.

   Gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie ukończone.

Wysyłanie danych

1. Uruchom aplikację.
2. Przejdź do elementu.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij przez** → **Bluetooth**.
4. Wybierz urządzenie.
5. W razie potrzeby wprowadź kod PIN interfejsu Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.

Odbieranie danych

Aby odbierać dane za pośrednictwem interfejsu Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth w telefonie.

W razie potrzeby naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić odbiór.

Wprowadzanie tekstu

Tryby: AB, T9, numeryczny i symboli

Tekst można wprowadzać w przypadku korzystania z niektórych funkcji, takich jak wiadomości, książka telefoniczna lub kalendarz za pomocą trybu AB, trybu T9, trybu numerycznego i trybu symboli.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Wskaźnik trybu wprowadzania tekstu jest wyświetlany, gdy kursor znajduje się w polu tekstowym.

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby przełączać się pomiędzy trybami T9 i AB. W zależności od kraju istnieje również możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla konkretnego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [*].
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przejść do trybu symboli.

Korzystanie z trybu AB

Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni znak.

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spacja + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Wskazówki dotyczące korzystania z trybu AB

- Aby dwukrotnie wprowadzić tę samą literę lub wprowadzić inną literę z tego samego klawisza, odczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo, lub naciśnij klawisz [w prawo]. Następnie wprowadź kolejną literę.
- Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#].
- Naciskaj przyciski nawigacyjne, aby przesunąć kursor.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz [**C**]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**].

Korzystanie z trybu T9

T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu, umożliwiającym wpisanie dowolnego znaku za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

Wprowadzanie wyrazu w trybie T9

1. Naciśnij klawisz od [**2**] do [**9**], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. Klawisz odpowiadający danej literze naciśnij tylko raz.

   Na przykład aby wpisać tekst "Deska" w trybie T9, naciśnij kolejno klawisze [**3**], [**3**], [**7**], [**5**] i [**2**].

   W trybie T9 jest wyświetlana podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.
2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
3. Jeżeli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciśnij klawisz [**0**], aby wyświetlić wyrazy alternatywne, odpowiadające naciśniętym klawiszom.

   Na przykład słowa "Ze" i "We" wymagają naciśnięcia klawiszy [**9**] i [**3**].
4. Naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz.

Wskazówki dotyczące korzystania z trybu T9

- Aby automatycznie wstawiać kropki lub apostrofy, naciśnij klawisz [**1**].
- Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#].
- Naciskaj przyciski nawigacyjne, aby przesunąć kursor.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz [**C**]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**].

Dodawanie nowego wyrazu do słownika T9

W przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

1. Wpisz słowo, które chcesz dodać.
2. Naciśnij klawisz [**0**], aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom. Jeśli nie ma więcej alternatywnych wyrazów, w dolnym wierszu zostanie wyświetlone polecenie **Dodaj**.
3. Naciśnij klawisz <**Dodaj**>.
4. Wpisz wybrany wyraz w trybie AB i naciśnij klawisz <**OK**>.

Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wprowadzanie liczb.

Cyfry wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze.

Korzystanie z trybu symboli

Tryb ten umożliwia wstawianie symboli. Uruchamiamy go poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [#].

Aby	**Naciśnij**
wyświetlić więcej symboli	klawisze [w górę] lub [w dół].
wybrać symbol	odpowiadający mu klawisz numeryczny.
usunąć wprowadzone symbole	klawisz [**C**].
wstawić symbole	klawisz <**OK**>.

Funkcje połączenia

Zaawansowane funkcje połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ].

Naciśnij klawisz [**C**], aby usunąć ostatnią cyfrę lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**], aby usunąć całą zawartość wyświetlacza. Aby zmienić nieprawidłową cyfrę, możesz przesunąć kursor korzystając z klawiszy kierunkowych np. [w lewo] lub [w prawo].

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**]. Pojawi się znak **+**.
2. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz [ ].

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ ], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [ ].

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Numer po zapisaniu można wybrać za pomocą książki telefonicznej. ▶ str. 35

Dzięki funkcji szybkiego wybierania można przypisać najczęściej wybierane numery do określonych klawiszy numerycznych. ▶ str. 37

Wybieranie numeru z karty SIM

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer lokalizacji wybranego numeru telefonu i naciśnij klawisz [#].
2. Aby przejrzeć inne numery, naciśnij klawisz [w lewo] lub [w prawo].
3. W celu wybrania numeru naciśnij klawisz <**Połącz**> lub [ ].

Kończenie połączenia

Zamknij telefon lub naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

Po odebraniu połączenia przychodzącego jest odtwarzany dźwięk dzwonka, a na wyświetlaczu pojawia się obraz połączenia przychodzącego.

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz <**Akceptuj**> lub [ ].

Wskazówki dotyczące odbierania połączenia

- Jeżeli w menu **Ustawienia** → **Telefon** → **Dodatkowe** jest włączona opcja **Odbiór każdym**, połączenie można odebrać, naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem klawisza <**Odrzuć**> lub [ ]. ▶ str. 84
- Jeśli opcja **Odbiór klapką** w menu **Dodatkowe** jest aktywna, wystarczy otworzyć telefon. ▶ str. 84
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz <**Odrzuć**> lub [ ].
- Przy zamkniętym telefonie naciśnij i przytrzymaj klawisze [▲/▼], aby odrzucić połączenie.

Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeżeli istnieją połączenia nieodebrane, na ekranie jest wyświetlana ich liczba.

1. Naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane połączenia.
3. Aby wybrać numer, naciśnij klawisz [ ].

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Za pomocą zestawu słuchawkowego można nawiązywać lub odbierać połączenia, nie trzymając telefonu.

Zestaw słuchawkowy należy podłączyć do gniazda z prawej strony telefonu.

Przyciski zestawu słuchawkowego działają zgodnie z poniższym opisem:

Aby	**Naciśnij**
ponownie wybrać ostatni numer	klawisz dwukrotnie i przytrzymaj go.
odebrać połączenie	klawisz.

Aby	Naciśnij
zakończyć połączenie	klawisz.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można uzyskać dostęp do wielu funkcji.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Za pomocą klawiszy [▲/▼] można dostosowywać głośność słuchawki w trakcie połączenia.

Aby zwiększyć głośność, naciśnij klawisz [▲]. Aby ją zmniejszyć, naciśnij klawisz [▼].

Zawieszanie/przywracanie połączenia

Naciśnij klawisz <**Zawieś**> lub <**Powróć**>, aby zawiesić połączenie lub je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

Można wykonać inne połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję.

1. Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie.
2. Wybierz numer w celu rozpoczęcia drugiego połączenia.
3. W celu przełączenia pomiędzy połączeniami naciśnij klawisz <**Zamień**>.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zakończ zawieszone**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Połączenie przychodzące można odebrać podczas prowadzenia rozmowy, jeżeli usługa ta jest obsługiwana w danej sieci i została włączona funkcja połączeń oczekujących.
▶ str. 88

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz [ ]. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. W celu przełączenia pomiędzy połączeniami naciśnij klawisz <**Zamień**>.
3. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zakończ zawieszone**.
4. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Przenoszenie połączenia

Bieżącą rozmowę można przenieść do zawieszonego rozmówcy, jeśli sieć obsługuje taką funkcję. Przy użyciu tej opcji dwie osoby mogą ze sobą rozmawiać, ale osoba pośrednicząca jest odłączona od tej rozmowy.

Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Przenieś**.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego z interfejsem Bluetooth

Opcjonalny zestaw słuchawkowy z interfejsem Bluetooth umożliwia prowadzenie rozmowy przez telefon, nie trzymając go przy uchu. Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw zarejestrować słuchawkę i podłączyć ją do telefonu. ▶ str. 90

Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Przełącz na słuchawki** lub **Przełącz na telefon**.

Korzystanie z opcji menu

Po przejściu do trybu menu można skorzystać z dostępnych w nim funkcji.

☑ W trakcie połączenia niektóre funkcje menu są niedostępne.

Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Menu**.

Wyłączanie mikrofonu (tryb wyciszenia)

W trakcie rozmowy można czasowo wyłączyć mikrofon telefonu, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy.

Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wył. mikrofon** lub **Wł. mikrofon**.

Wyciszanie lub wysyłanie dźwięków klawiszy

Dźwięki klawiszy można włączyć lub wyłączyć.

Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wył. dźwięk klawiszy** lub **Wł. dźwięk klawiszy**.

☑ Aby możliwe było sterowanie automatami zgłoszeniowymi i skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, należy zaznaczyć opcję **Wł. dźwięk klawiszy**.

Wysyłanie sekwencji tonów DTMF

Tony DTMF są używane w telefonach do wybierania tonowego.

Tony DTMF mogą być wysyłane jako grupa po wprowadzeniu całego numeru przeznaczonego do wysłania lub po pobraniu tego numeru z książki telefonicznej. Funkcja ta jest przydatna przy wprowadzaniu hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, zapewniającymi dostęp, na przykład, do usług bankowych.

1. Po połączeniu z systemem zdalnej obsługi naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij DTMF**.
2. Wprowadź numer do wysłania i naciśnij klawisz <**OK**>.

Korzystanie z książki telefonicznej

Aby wyszukać lub zapisać wpisy, można przejść do menu **Książka telefoniczna**. ▶ str. 35

Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Książka telefoniczna**.

Korzystanie z usług SIM

Menu **SDK** jest dostępne, jeżeli w telefonie używana jest karta SIM posiadająca tego typu uługę. W takim przypadku karta SIM pozwala na korzystanie z usług, takich jak: wiadomości, pogoda, sport, rozrywka czy wyszukiwanie położenia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy sprawdzić instrukcje dołączone do karty SIM lub skontaktować się z operatorem.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

Funkcja ta umożliwia realizację połączenia konferencyjnego dla najwyżej sześciu osób.

Aby skorzystać z tej funkcji, operator sieci musi obsługiwać połączenia konferencyjne.

Ustanawianie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
2. Połącz się z drugim uczestnikiem. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dołącz**. Pierwszy uczestnik zostanie dodany do połączenia konferencyjnego.
4. W razie potrzeby połącz się z kolejną osobą lub odbierz połączenie przychodzące.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dołącz**.
6. W razie potrzeby powtórz kroki 4 i 5.

Rozmowa prywatna z jednym uczestnikiem połączenia konferencyjnego

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Rozmowa indywidualna**.
2. Wybierz nazwę lub numer z listy uczestników.

   Można prywatnie porozmawiać wybraną osobą, podczas gdy inni uczestnicy rozmawiają ze sobą.
3. Aby ponownie dołączyć do uczestników połączenia konferencyjnego, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dołącz**.

Odłączanie jednego uczestnika połączenia konferencyjnego

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Odłącz od konferencji**.
2. Wybierz nazwę lub numer z listy uczestników.

   Uczestnik zostanie odłączony od połączenia konferencyjnego, które nadal będzie działać w przypadku pozostałych uczestników.
3. Zamknij telefon lub naciśnij klawisz [ ], aby zakończyć połączenie konferencyjne.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Spis połączeń *(menu 1)*

Za pomocą tego menu można przeglądać połączenia wybrane, odebrane lub nieodebrane, czas trwania i koszt połączeń.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Spis połączeń**.

Aktualne *(menu 1.1)*

To menu umożliwia wyświetlenie ostatnich wybranych, odebranych lub nieodebranych połączeń.

Uzyskiwanie dostępu do spisu połączeń

1. Aby wybrać typ połączenia, naciśnij klawisz [w lewo] lub [w prawo].
2. Aby przejrzeć listę połączeń, naciśnij klawisz [w górę] lub [w dół].

3. Naciśnięcie klawisza [OK] umożliwia przeglądanie szczegółów połączenia, a klawisza [ ] – wybranie numeru.

Korzystanie z opcji spisu połączeń

W trakcie przeglądania listy połączeń można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Szczegóły**: wyświetlanie szczegółów wybranego połączenia.
- **Wklej**: edycja numeru telefonu.
- **Zapisz kontakt**: zapisywanie numeru w książce telefonicznej lub pamięci SIM.
- **Wyślij wiad.**: Wysyłanie za pomocą SMS lub MMS.
- **Usuń**: usuwanie wybranego połączenia lub całego spisu połączeń.

Nieodebrane *(menu 1.2)*

To menu umożliwia wyświetlenie ostatnich nieodebranych połączeń.

Wykonane *(menu 1.3)*

To menu umożliwia wyświetlenie ostatnich wykonanych połączeń.

Odebrane *(menu 1.4)*

To menu umożliwia wyświetlenie ostatnich odebranych połączeń.

Usuń połączenia *(menu 1.5)*

To menu umożliwia usunięcie wszystkich połączeń znajdujących się na listach poszczególnych typów połączeń.

1. Naciśnij klawisz [OK], aby wybrać rejestry połączeń do usunięcia.
2. Naciśnij klawisz <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Czas połączeń *(menu 1.6)*

To menu umożliwia wyświetlanie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń. Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora będzie inny.

- **Ostatnie**: sprawdzanie czasu ostatniego połączenia.
- **Wychodzące**: sprawdzanie całkowitego czasu wykonanych połączeń.
- **Przychodzące**: sprawdzanie całkowitego czasu odebranych połączeń.

Aby wyzerować zegary połączeń, naciśnij klawisz <**Zeruj**>. Należy wprowadzić hasło telefonu.

☑ Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Hasło to można zmienić. ▶ str. 93

Koszt połączeń *(menu 1.7)*

Ta funkcja sieci umożliwia wyświetlanie danych na temat kosztów połączeń. To menu jest dostępne tylko pod warunkiem, że dana karta SIM obsługuje tę funkcję. Należy pamiętać, że nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych.

- **Ostatnie**: sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia.
- **Sumaryczny**: sprawdzanie całkowitego kosztu wszystkich połączeń. Jeżeli całkowity koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w opcji **Ustaw koszt maks.**, przed wykonaniem kolejnego połączenia należy wyzerować licznik.
- **Maksymalny**: sprawdzanie maksymalnego kosztu połączeń ustawianego za pomocą opcji **Ustaw koszt maks**.
- **Zeruj koszty**: zerowanie liczników kosztów. Należy wprowadzić kod PIN2.
- **Ustaw koszt maks.**: ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich połączeń. Należy wprowadzić kod PIN2.
- **Cena/Jednostka**: ustawianie ceny jednostkowej stosowanej do obliczania kosztu połączeń. Należy wprowadzić kod PIN2.

Książka telefoniczna *(menu 2)*

Numery telefonów można zapisywać na karcie SIM i w pamięci telefonu. Pamięci karty SIM i telefonu, mimo że są fizycznie oddzielne, pod względem funkcjonalnym stanowią całość, służąc jako książka telefoniczna.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Książka telefoniczna**.

Kontakty *(menu 2.1)*

To menu służy do wyszukiwania numerów w książce telefonicznej.

☑ Aby szybko przejść do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Kontakty**>.

Wyszukiwanie wpisu

1. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
2. Wybierz nazwę z listy.
3. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer, lub <**Opcje**>, aby przejść do opcji książki telefonicznej.

Korzystanie z opcji książki telefonicznej

Na liście kontaktów lub szczegółów kontaktu można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Podgląd**: wyświetlanie szczegółów kontaktu.
- **Edytuj**: edycja informacji dotyczących kontaktu.
- **Wyślij wiad.**: wysyłanie wiadomości SMS, MMS lub e-mail.
- **Dodaj nowy kontakt**: dodawanie nowego kontaktu do książki telefonicznej.
- **Kopiuj**: kopiowanie kontaktu do pamięci telefonu lub karty SIM.
- **Wyślij przez**: wysyłanie kontaktu za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wybranego kontaktu lub wszystkich kontaktów.

Dodaj nowy kontakt *(menu 2.2)*

To menu służy do dodawania nowego kontaktu do książki telefonicznej.

Zapisywanie numeru w pamięci telefonu

1. Wybierz opcję **Pamięć telefonu**.
2. Zmień ustawienia lub podaj informacje o kontakcie.
   - **Imię**/**Nazwisko**: przypisywanie nazwiska.
   - **Komórka**/**Dom**/**Praca**/**Faks**/**Inne**: dodawanie numeru do dowolnej kategorii.
   - **Email**: przypisywanie adresu e-mail.
   - **Identyfikacja**: przypisywanie obrazu jako identyfikatora w celu poinformowania o połączeniu z danego numeru.
   - **Dzwonek**: przypisywanie dzwonka w celu poinformowania o połączeniu z danego numeru.
   - **Grupy dzwoniących**: przypisywanie numeru do grupy abonentów.
   - **Notatka**: dodawanie notatki o danej osobie.
3. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Zapisywanie numeru na karcie SIM

1. Wybierz opcję **Pamięć SIM**.
2. Wpisz nazwę i naciśnij przycisk [w dół].
3. Wpisz numer telefonu i naciśnij przycisk [w dół].
4. W razie potrzeby wprowadź numer lokalizacji.
5. Aby zapamiętać kontakt, naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Grupy dzwoniących *(menu 2.3)*

To menu służy do podziału kontaktów na grupy abonentów.

Tworzenie nowej grupy abonentów

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj**.
2. Podaj nazwę grupy.
3. Wybierz wiersz **Identyfikacja** i wybierz obraz.
4. Wybierz wiersz **Dzwonek** i wybierz melodię.
5. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>, aby zapisać grupę.

Dodawanie członków do grupy abonentów

1. Wybierz grupę.
2. Naciśnij klawisz <**Dodaj**>. Zostanie wyświetlona lista kontaktów zapisanych w pamięci telefonu.

3. Naciśnij przycisk [OK], aby wskazać kontakty, które chcesz dodać do wybranej grupy, a następnie naciśnij przycisk <**Wybierz**>.
4. Aby dodać więcej członków, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Dodaj** a następnie zaznacz kontakt lub kontakty które chcesz dołączyć do grupy.
5. W razie potrzeby powtórz krok 4.

Zarządzanie grupami abonentów

W trakcie przeglądania listy grupy można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Podgląd**: wyświetlanie członków wybranej grupy.
- **Dodaj**: dodawanie nowej grupy.
- **Edytuj**: zmienianie właściwości wybranej grupy.
- **Wyślij wiad.**: wysyłanie wiadomości SMS, MMS lub e-mail do wybranych członków.
- **Usuń**: usuwanie wybranej grupy lub wszystkich grup. Członkowie grupy nie zostaną jednak usunięci z książki telefonicznej.

Szybkie wybieranie *(menu 2.4)*

To menu służy do przypisywania numeru szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) dla ośmiu najczęściej wybieranych numerów.

Przypisywanie numerów szybkiego wybierania

1. Wybierz klawisz lokalizacji od **2** do **9**. Klawisz [**1**] jest zarezerwowany dla numeru poczty głosowej.
2. Wybierz żądany kontakt z listy kontaktów.

Zarządzanie wpisami szybkiego wybierania

W trakcie przeglądania ekranu szybkiego wybierania można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Dodaj**: przypisywanie numeru do wolnego klawisza.
- **Podgląd**: podgląd numeru przypisanego do klawisza.
- **Zmień**: przypisywanie innego numeru do wybranego klawisza.
- **Usuń**: usuwanie wszystkich ustawień szybkiego wybierania.

Wybieranie numerów szybkiego wybierania

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Moja wizytówka *(menu 2.5)*

To menu służy do tworzenia wizytówek i wysyłania ich do innych osób.

Zapisywanie wizytówki

Procedura tworzenia wizytówki jest taka sama jak zapisywania numeru w pamięci telefonu. ▶ str. 36

Korzystanie z opcji wizytówki

Po zapisaniu wizytówki należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edycja wizytówki.
- **Wyślij przez**: wysyłanie wizytówki za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Wymień wizytówkę**: wymienianie wizytówek z innymi osobami za pośrednictwem interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wizytówki.

Numery własne *(menu 2.6)*

Menu umożliwia sprawdzenie numerów telefonów i przypisanie nazwy do każdego numeru. Zmiany wprowadzone w tym miejscu nie mają wpływu na rzeczywiste numery abonentów zapisanych na karcie SIM.

Zarządzanie *(menu 2.7)*

To menu służy do zarządzania książką telefoniczną.

- **Domyślna pamięć zapisu**: wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania kontaktów.

  W przypadku wybrania opcji **Pytaj przy zapisywaniu** telefon będzie prosił o wybranie lokalizacji pamięci podczas zapisywania numeru.
- **Kopiuj wszystkie nr do telefonu**: kopiowanie wszystkich kontaktów z karty SIM do pamięci telefonu.
- **Usuń pozycje**: usuwanie wszystkich kontaktów znajdujących się w pamięci telefonu i/lub na karcie SIM.
  1. W celu sprawdzenia lokalizacji do usunięcia naciśnij klawisz [ ].
  2. Naciśnij klawisz <**Usuń**>.

3. Podaj hasło telefonu i naciśnij klawisz <**OK**>.

   ☑ Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Hasło to można zmienić. ▶ str. 93

4. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij ponownie klawisz <**Tak**>.

- **Stan pamięci**: wyświetlanie liczby kontaktów zapisanych w książce telefonicznej.

Numer usługi *(menu 2.8)*

To menu jest dostępne, gdy karta SIM obsługuje numery usług (SDN). To menu służy do przeglądania numerów SDN przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych, numerów usług wyszukiwania danych teleadresowych i numerów poczty głosowej.

1. Przewiń listę do żądanego numeru i naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. Naciśnij klawisz <**Połącz**> lub [ ].

Aplikacje *(menu 3)*

Za pomocą tego menu można grać w gry Java, odtwarzać pliki muzyczne, nagrywać wiadomości głosowe, ustawiać strefy czasowe i alarmy lub przekształcić telefon w kalkulator, zegar lub stoper. Można również zsynchronizować dane książki telefonicznej lub kalendarza w pamięci telefonu z komputerem.

Dodatkowo to menu udostępnia inne funkcje specjalne, takie jak tworzenie własnych rodzajów zapachów, sprawdzanie biorytmu i tworzenie list zakupów.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz <**Menu**> i wybrać opcję **Aplikacje**.

JAVA *(menu 3.1)*

To menu służy do uzyskiwania dostępu do gier Java, uruchamiania ich oraz do wybierania profilu dostępu do usług Java.

Korzystanie z opcji gier Java

Z menu **JAVA** wybierz opcję **Pobrane** i naciśnij przycisk <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Uruchom**: uruchamianie wybranej gry.
- **Usuń**: usuwanie wybranej gry lub wszystkich gier, z wyjątkiem wbudowanych gier.
- **Właściwości**: wyświetlanie właściwości gry.
- **Aktualizacja**: sprawdzenie wersji gry i jej aktualizacja, jeśli posiadana wersja jest nieaktualna.
- **Ochrona**: ochrona gry przed usunięciem.
- **Wyślij informacje**: wysyłanie w wiadomości SMS właściwości gry.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień Java

W celu uzyskania dostępu do usług Java można wybrać profil połączenia.

W menu **JAVA** wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie profil.

☑ Profil można edytować za pomocą menu **Profile transmisji danych**. ▶ str. 94

Sprawdzanie stanu pamięci

Można wyświetlić całkowitą ilość pamięci dla gier Java oraz ilość dostępnej i używanej pamięci. Można również wyświetlić liczbę pobranych gier.

W menu **JAVA** wybierz opcję **Stan pamięci**.

Odtwarzacz MP3 *(menu 3.2)*

To menu służy do odtwarzania muzyki. Najpierw należy zapisać pliki MP3 w pamięci telefonu.

Pobieranie lub odbieranie plików muzycznych

Pliki w formacie MP3 można zapisać w pamięci telefonu poprzez:

- Pobieranie bezprzewodowe z sieci WWW ▶ str. 51
- Pobieranie z komputera za pomocą programu Samsung PC Studio ▶ Przewodnik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Za pośrednictwem połączenia interfejsu Bluetooth ▶ str. 92

Pobrane lub odebrane pliki są przechowywane w folderze **Muzyka**. ▶ str. 69

Tworzenie listy odtwarzania

Dodawanie plików MP3 do listy odtwarzania.

1. Na ekranie odtwarzacza MP3 naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz Otwórz playlistę a następnie opcję **Dodaj do playlisty**.
2. Wybierz jedną z następujących opcji:
   - **Wszystkie pliki**: dodawanie wszystkich plików w pamięci telefonu do listy odtwarzania.
   - **Pojedynczo**: dodawanie konkretnych plików do listy odtwarzania.
3. W przypadku wybrania opcji **Pojedynczo** należy nacisnąć klawisz [OK], aby sprawdzić pliki do dodania, a następnie nacisnąć klawisz <**Wybierz**>.
4. Naciśnij klawisz <**Wstecz**>, aby powrócić do ekranu odtwarzacza MP3.

Odtwarzanie plików muzycznych

Na ekranie odtwarzacza MP3 naciśnij klawisz [OK].

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisze	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
w lewo	Powrót do poprzedniego pliku.
w prawo	Przejście do następnego pliku.
w górę	Otwarcie listy odtwarzania.
w dół	Zatrzymanie odtwarzania.
▲/▼	Regulacja poziomu głośności.
1	Włączenie lub wyłączenie dźwięku przestrzennego.
2	Zmiana typu karnacji.
3	Zmiana trybu powtarzania.
4	Zmiana trybu korektora.
6	Włączenie lub wyłączenie trybu odtwarzania losowego.

Korzystanie z opcji plików MP3

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie odtwarzacza MP3 umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz**: rozpoczęcie odtwarzania.
- **Otwórz playlistę**: wyświetlenie listy odtwarzania.
- **Przejdź do albumu muzyki**: przejście do folderu **Muzyka**.
- **Wyślij przez**: wysyłanie aktualnie wybranego pliku za pomocą e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawienie pliku jako dzwonka lub melodii dla wpisu książki telefonicznej.
- **Usuń z playlisty**: usunięcie wybranego pliku z listy odtwarzania.
- **Ustawienia**: zmienianie domyślnych ustawień odtwarzania plików muzycznych.

  Powtarzanie: wybieranie trybu powtarzania.

  Mieszanie: ustawienie odtwarzacza MP3 służące do odtwarzania plików w kolejności losowej.

  Korektor: wybieranie ustawienia korektora.

  Dźwięk 3D: włączenie lub wyłączenie dźwięku przestrzennego.

  Karnacja: wybieranie typu karnacji.

  Głośność dzwonka: wybieranie poziomu głośności.
- **Właściwości**: przeglądanie właściwości pliku.

Uzyskiwanie dostępu do listy odtwarzania

1. Na ekranie odtwarzacza MP3 naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Otwórz playlistę**, aby uzyskać dostęp do listy odtwarzania.
2. Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> umożliwia uzyskanie dostępu do następujących opcji:
   - **Odtwórz**: odtwarzanie aktualnie wybranego pliku.
   - **Dodaj do playlisty**: dodawanie plików do listy odtwarzania.
   - **Zmień kolejność**: przenoszenie wybranego pliku do wybranej pozycji na liście odtwarzania.
   - **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików z listy odtwarzania.
   - **Właściwości**: przeglądanie właściwości pliku.

Życie kobiet *(menu 3.3)*

Telefon posiada specjalne funkcje, które mogą być przydatne dla nowoczesnych kobiet.

Typ zapachu *(menu 3.3.1)*

Przy użyciu tego menu możesz wybrać rodzaj zapachu najlepiej pasujący do swojego wizerunku. Możesz go stworzyć przez wprowadzenie takich cech, jak ulubione jedzenie i muzyka, własne hobby, styl ubioru oraz miejsca, które lubisz odwiedzać.

Tworzenie profilu

1. Naciśnij przycisk <**Tak**>.
2. Wprowadź nazwę profilu i naciśnij przycisk <**OK**>.
3. Naciśnij przycisk [w lewo] lub [w prawo] aby wybrać najlepsze odpowiedzi dla każdej opcji: Jedzenie, Napój, Muzyka, Kolor, Fason, Hobby, Pogoda, Miejsce urlopu i Czas używania perfum.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>. Na wyświetlaczu pojawi się wybrany rodzaj zapachu.
5. Naciśnij przyciski [w górę] lub [w dół], aby przewijać ekran.
6. Naciśnij przycisk <**Wstecz**>, aby wrócić do listy rodzajów zapachów.
7. Aby dodać więcej rodzajów zapachów, naciśnij przycisk <**Opcje**> i wybierz pozycję **Utwórz nowy**. Powtórz czynności od punktu 2.

Używanie opcji związanych z rodzajami zapachów.

W trakcie przeglądania listy rodzajów zapachów naciśnij przycisk <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Typ wyglądu**: wyświetlenie szczegółów dla rodzaju zapachu.
- **Utwórz nowy**: utworzenie nowego rodzaju zapachów.
- **Usuń**: usunięcie wybranego rodzaju zapachu lub wszystkich rodzajów.

W trakcie przeglądania szczegółów rodzaju zapachu naciśnij przycisk <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Typ edycji**: edycja elementów profilu.
- **Wyślij przez MMS**: wysyłanie rodzaj zapachu przez wiadomość MMS.
- **Usuń**: usuwanie rodzaju zapachu.

Biorytm *(menu 3.3.2)*

Za pomocą tego menu możesz sprawdzić, w której jesteś części cyklu biorytmu. Cykl biorytmu jest ustalany na podstawie dnia urodzin i pokazuje, jaki wpływ w określonej chwili biorytm ma na stan fizyczny, emocjonalny i intelektualny.

- **Podgląd dnia**: wyświetlanie biorytmu dla dzisiejszego lub innego określonego dnia.
  1. Wprowadź wybraną datę.
  2. Wprowadź datę urodzin i naciśnij przycisk <**OK**>.

     Wyświetlony zostanie wykres oraz liczby wskazujące stan biorytmu w danym dniu.
  3. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, naciśnij przycisk <**Opcje**>:
     - **Wyślij przez SMS**: wysyłanie biorytmu za pomocą wiadomości SMS.
     - **Raportuj poprzez SMS**: odbieranie biorytmu o określonym czasie w postaci wiadomość SMS.
- **Podgląd miesiąca**: sprawdzanie biorytmu dla bieżącego miesiąca.

  Wprowadź swoją datę urodzin i naciśnij przycisk <**OK**>.

Współczynnik wzrost/waga *(menu 3.3.3)*

Za pomocą tego menu możesz zmierzyć o ile procent twoja obecna waga odbiega od wagi idealnej dla podanego wzrostu.

1. Naciśnij przycisk [w lewo] lub [w prawo], aby wybrać swoją płeć.
2. Wprowadź swój wzrost.
3. Wprowadź swoją wagę.
4. Naciśnij przycisk <**OK**>, aby wyświetlić wynik.

   Naciśnij przycisk <**Pomoc**>, aby wyświetlić pomoc dotyczącą istotności otrzymanego wyniku.

Kalorie *(menu 3.3.4)*

Za pomocą tego menu możesz zmierzyć ilość spożytych i spalonych kalorii. Dane są obliczane na podstawie wykonanej pracy i/lub ćwiczeń. Można również sprawdzić łączną liczbę spożytych kalorii w ciągu dnia.

Zapisywanie pozycji kalorii.

1. Wybierz dzień w kalendarzu.
2. Naciśnij przycisk <**Utwórz**>.

3. Naciśnij przyciski [w lewo] lub [w prawo], aby wybrać kategorię pracy dla każdej opcji.

   Po zmianie kategorii następne kategorie są wyświetlane w różny sposób.
4. Przejdź do pola **Ustaw czas** i wprowadź długość wykonywanej pracy.
5. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Dostęp do pozycji kalorii.

Po wejściu do menu **Kalorie**, na dole kalendarza zostanie wyświetlona łączna liczba spożytych w ciągu dnia kalorii.

Przewiń do wybranego dnia i naciśnij przycisk [OK], aby wyświetlić szczegóły.

W trakcie przeglądania kalendarza lub listy kalorii można nacisnąć przycisk <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Podgląd**: wyświetlanie szczegółów dotyczących pozycji kalorii.
- **Utwórz**: dodanie nowej pozycji kalorii.
- **Usuń**: usunięcie wybranej lub wszystkich pozycji kalorii.

Cykl menstruacyjny *(menu 3.3.5)*

Za pomocą tego menu możesz sprawdzić datę następnej owulacji oraz obliczyć okres, w którym prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest najwyższe.

1. Wprowadź pierwszy dzień swojego ostatniego okresu.
2. Wprowadź przeciętną długość (w dniach) swojego okresu.
3. Naciśnij przycisk <**OK**>.
4. Aby przesunąć kalendarz, naciśnij przycisk [w lewo] lub [w prawo].

Lista zakupów *(menu 3.3.6)*

Przy użyciu tego menu możesz utworzyć listę zakupów oraz obliczyć ich łączną wartość. Wymaga to wprowadzenia informacji dotyczących rzeczy, które chcesz lub musisz kupić.

1. Wybierz torbę z zakupami.
2. Naciśnij przycisk <**Dodaj**>, aby dodać daną rzecz do torby.
3. Wprowadź nazwę rzeczy.
4. Wprowadź cenę rzeczy.

   Naciśnij przycisk [*], aby wstawić separator dziesiętny.

5. Wprowadź liczbę sztuk danej rzeczy.
6. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.
7. Aby dodać więcej rzeczy, naciśnij przycisk <**Opcje**> i wybierz pozycję **Dodaj**. Powtórz czynności od kroku 3.

Naciśnięcie przycisku <**Opcje**> z poziomu listy rzeczy w torbie z zakupami udostępnia następujące opcje:

- **Podgląd**: wyświetlanie informacje o rzeczy.
- **Dodaj**: dodanie nowej rzeczy do torby.
- **Wykonane/Nie wykonane**: zaznaczanie rzeczy, która została już kupiona, lub usuń zaznaczenie.
- **Usuń**: usunięcie wybranej rzeczy z torby z zakupami lub usunięcie wszystkich elementów.

Dyktafon *(menu 3.4)*

To menu służy do nagrywania notatek głosowych. Można nagrać notatkę głosową o długości do jednej godziny.

Nagrywanie notatki głosowej

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [OK].
2. Mów do mikrofonu.

   Aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie, naciśnij klawisz [OK].
3. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Stop**>. Dyktafon zostanie automatycznie zapisana.
4. Naciśnij klawisz [w górę], aby nagrać następną notatkę głosową, lub naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:
   - **Odtwórz**: odtwarzanie notatki głosowej.
   - **Nagraj**: nagrywanie notatki głosowej.
   - **Przejdź do notatek głosowych**: przeglądanie listy notatek głosowych.
   - **Wyślij przez**: wysyłanie notatki głosowej za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
   - **Usuń**: usunięcie notatki głosowej.
   - **Zmień nazwę**: zmiana nazwy notatki głosowej.
   - **Ochrona**: ochrona notatki głosowej przed usunięciem.
   - **Właściwości**: przeglądanie właściwości notatki głosowej.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie notatki głosowej naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Przejdź do notatek głosowych**.
2. Wybierz notatkę głosową. Notatka zostanie odtworzona.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisze	Funkcja
i OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
w lewo	Przejście wstecz.
w prawo	Przejście do przodu.
w dół	Zatrzymanie odtwarzania.
▲/▼	Regulacja głośności.

Korzystanie z opcji notatek głosowych

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie notatek głosowych umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj**: nagranie notatki głosowej.
- **Przejdź do notatek głosowych**: wyświetlanie listy nagranych notatek głosowych.
- **Ustawienia**: wybieranie ustawienia czasu nagrywania.
  Limit MMS: nagrywanie notatki głosowej do dodania do wiadomości MMS.
  Limit e-mail: nagrywanie notatki głosowej do dodania do wiadomości e-mail.
  Maksymalnie godz.: nagrywanie notatki głosowej od długości do 1 godziny.

Czas na świecie *(menu 3.5)*

To menu służy do ustawiania lokalnej strefy czasowej i sprawdzania czasu w innych częściach świata.

Ustawianie lokalnej strefy czasowej

1. Na ekranie mapy świata naciśnij klawisz [w lewo] lub [w prawo], aby wybrać miasto, które odpowiada danej strefie czasowej. W miarę przesuwania linii czasu jest wyświetlana data i czas danej strefy.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać strefę czasową.

Uwzględnianie zmian czasu

1. Na ekranie mapy świata naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Ustaw czas letni**.
2. Naciśnij klawisz [OK], aby zaznaczyć żądaną strefę czasową.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Alarm *(menu 3.6)*

To menu służy do ustawiania odtwarzania sygnałów alarmów o wyznaczonej godzinie.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz typ alarmu.
2. Naciśnij klawisz [w lewo] lub [w prawo], aby wybrać opcję **Wł.** w wierszu **Alarm**, a następnie naciśnij klawisz [w dół].
3. Wprowadź godzinę uaktywnienia alarmu i naciśnij klawisz [w dół].
4. Wybierz opcję **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego i naciśnij klawisz [w dół].
5. Wybierz tryb powtarzania.
6. Wybierz wiersz **Sygnał alarmu** i wybierz melodię alarmu.
7. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyłączanie alarmu

- Gdy zostanie odtworzony sygnał alarmu, naciśnij klawisz <**Wyjdź**> lub inny klawisz, aby zatrzymać odtwarzanie sygnału alarmu.
- Gdy zostanie odtworzony sygnał budzika, naciśnij klawisz <**Potw.**> lub [OK], aby wyłączyć alarm.

  W przeciwnym razie naciśnij klawisz <**Drzemka**> lub dowolny klawisz, co spowoduje, że sygnał zostanie odtworzony ponownie za 5 minut. Możliwe jest to maksymalnie pięć razy.

Ustawienie odtwarzania sygnału alarmu nawet w przypadku wyłączenia telefonu

Na ekranie alarmu należy wybrać kolejno opcje **Auto-włączanie** → **Wł**.

Jeżeli telefon jest wyłączony, telefon się włączy o wyznaczonym czasie i zostanie odtworzony sygnał alarmu.

Synchr. PIM *(menu 3.7)*

Menu to służy do synchronizacji danych osobistych z odpowiednimi aplikacjami komputera PC za pomocą opcjonalnego programu WideSync.

Tworzenie profilu synchronizacji

1. Naciśnij klawisz <**Dodaj**>.
2. Podaj następujące informacje dla profilu:
   - **Nazwa profilu**: podawanie nazwy profilu.
   - **Kategoria synchr.**: wybieranie aplikacji do synchronizacji.
   - **Typ synchr.**: wybieranie typu synchronizacji.
   - **Protokół synchr.**: wybieranie metody połączenia.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>, aby zapisać profil.

Uruchamianie synchronizacji

1. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowany program MS Outlook i WideSync oraz, że komputer i telefon są połączone kablem USB lub za pośrednictwem aktywnego połączenia interfejsu Bluetooth.
2. Otwórz program MS Outlook.
3. Na ekranie aplikacji synchronizującej PIM wybierz odpowiedni profil.
4. Naciśnij klawisz [OK].

Korzystanie z opcji synchronizacji

W trakcie przeglądania ekranu synchronizacji aplikacji PIM można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Rozpocznij synchr.**: rozpoczynanie synchronizacji dla wybranego profilu.
- **Wyświetl wynik**: wyświetlanie wyniku ostatniej synchronizacji.
- **Nowy profil synchr.**: dodawanie nowego profilu.
- **Edytuj profil synchr.**: zmienianie właściwości profilu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego profilu lub wszystkich profili.

Kalkulator *(menu 3.8)*

To menu służy do wykonywania podstawowych funkcji arytmetycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

1. Wpisz pierwszą liczbę.

Naciśnij lewy klawisz programowy w celu wstawienia kropki dziesiętnej lub nawiasu.

☑ Aby przesunąć kursor, należy nacisnąć klawisz [*] lub [#].

2. Aby przejść do żądanej funkcji matematycznej, naciśnij jeden z klawiszy nawigacyjnych.
3. Wprowadź drugą liczbę.
4. Aby wyświetlić wynik, naciśnij klawisz [OK].

Konwerter *(menu 3.9)*

To menu służy do często stosowanych przeliczeń, takich jak waluty lub temperatury.

1. Wybierz konwerter.
2. Naciśnij klawisz [w lewo] lub [w prawo], aby wybrać jednostkę wyjściową, a następnie naciśnij klawisz [w dół].
3. Następnie wprowadź wartość do przeliczenia i naciśnij klawisz [w dół].
   - Naciśnij klawisz [*], aby wstawić znak dziesiętny.
   - Naciśnij klawisz [#], aby zmienić temperaturę na wyższą (+) lub niższą od zera (-).

☑ W przypadku konwertera walut można przejrzeć i ustawić kursy po naciśnięciu klawisza <**Podgląd kursu**>.

4. Naciśnij klawisz [w lewo] lub [w prawo], aby wybrać jednostkę, na którą należy dokonać przeliczenia.

   Zostanie wyświetlona równowartość wpisanej wcześniej wielkości.

Timer *(menu 3.0)*

Za pomocą tego menu możliwe jest ustawienie timera w telefonie. Po upłynięciu określonego czasu zostanie odtworzony dźwięk alarmu.

Uruchamianie timera

1. Naciśnij klawisz <**Ustaw**>.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Aby rozpocząć odliczanie, naciśnij klawisz [OK].

Zatrzymywanie timera

- Gdy zostanie odtworzony dźwięk timera, naciśnij klawisz **<Wyjdź>** lub dowolny inny klawisz.
- Naciśnij klawisz [OK] na ekranie timera, aby zatrzymać go przed włączeniem alarmu.

Stoper *(menu 3.✳)*

To menu służy do pomiaru upływu czasu. Dokładność stopera wynosi jedną setną sekundy. Maksymalny czas pomiaru wynosi 10 godzin.

1. Aby uruchomić stoper, naciśnij klawisz [OK].
2. Aby sprawdzić interwał, naciśnij klawisz [OK]. Krok ten można powtórzyć dla maksymalnie 4 interwałów.
3. Aby wyzerować stoper, naciśnij klawisz **<Zeruj>**.

Przeglądarka *(menu 4)*

Przeglądarka WAP w telefonie umożliwia bezprzewodowy dostęp do sieci WWW. Za pomocą przeglądarki WAP można uzyskać dostęp do aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych, takich jak tapety, dzwonki i pliki muzyczne.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz **<Menu>** i wybrać opcję **Przeglądarka**.

Start *(menu 4.1)*

Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony domowej operatora sieci. W tym celu można również nacisnąć klawisz [OK] w trybie oczekiwania.

Nawigacja za pomocą przeglądarki WAP

Aby	Naciśnij
przeglądać pozycje w przeglądarce	klawisze [w górę] lub [w dół].
wybrać pozycję w przeglądarce	klawisz **<Opcje>** i wybierz opcję **Wybierz**.

Aby	Naciśnij
powrócić do poprzedniej strony	klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wstecz**.

Korzystanie z opcji WAP

Podczas przeglądania dowolnej strony WAP naciśnięcie klawisza <**Menu**> umożliwi dostęp do następujących opcji:

- **Ulubione**: wyświetlanie listy Ulubione.
- **Odśwież**: odświeżanie widoku bieżącej strony.
- **Start**: powrót do strony głównej.
- **Idź do adresu**: opcja umożliwia ręczne wpisanie adresu URL.
- **Pokaż adres**: wyświetlenie adresu URL bieżącej strony WWW. Bieżącą stronę można również ustawić jako stronę główną przeglądarki WAP lub dodać do ulubionych.
- **Wyczyść cache**: czyszczenie pamięci podręcznej.
- **Odebrane**: dostęp do informacji z serwera WAP w przeglądarce.
- **Pokaż obrazy**: wyświetlanie obrazów na bieżącej stronie.
- **Certyfikaty**: wyświetlanie certyfikatu przeglądarki WAP.

Zamykanie przeglądarki WAP

Aby zamknąć przeglądarkę, naciśnij klawisz [ ].

Ulubione *(menu 4.2)*

To menu służy do zapisywania adresów URL w celu szybkiego przejścia do witryny WWW.

Dodawanie zakładki

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Podaj nazwę zakładki.
3. Wprowadź adres URL i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Uzyskiwanie dostępu do zakładki

Przejdź do zakładki i naciśnij klawisz [ ].

Korzystanie z opcji zakładek

Po zapisaniu elementu należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Idź do adresu**: dostęp do wybranej witryny WWW.
- **Edytuj**: edycja adresu i nazwy zakładki.

- **Usuń**: usuwanie wybranej zakładki lub wszystkich zakładek.

Idź do adresu *(menu 4.3)*

To menu służy do ręcznego wpisywania adresu URL witryny WWW i uzyskiwania dostępu do niej.

Profile WAP *(menu 4.4)*

To menu służy do wybierania profilu połączenia w celu uzyskania dostępu do przeglądarki WAP.

☑ Profil można edytować za pomocą menu **Profile transmisji danych**. ▶ str. 94

Wyczyść cache *(menu 4.5)*

To menu służy do czyszczenia pamięci podręcznej – pamięci tymczasowej przechowującej ostatnio odwiedzone strony sieci WWW.

Wiadomości *(menu 5)*

Menu **Wiadomości** służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS, MMS i e-mail. Można również korzystać z informacji z serwera WAP i wiadomości sieciowych.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz <**Menu**> i wybrać opcję **Wiadomości**.

Nowa wiadomość *(smenu 5.1)*

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości SMS, MMS lub e-mail.

SMS *(menu 5.1.1)*

Usługa SMS umożliwia wysyłanie lub odbieranie wiadomości tekstowych, zawierających obrazy, animacje i melodie.

☑ Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

1. Wprowadź wiadomość.

2. Aby uzyskać dostęp do jednej z następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>:
   - **Zapisz i wyślij**: jednoczesne zapisywanie kopii i wysyłanie wiadomości.
   - **Tylko wyślij**: wysyłanie wiadomości.
   - **Wstaw**: dodawanie szablonu, wpisu książki telefonicznej lub zakładki.
   - **Dodaj obraz/animację/melodię**: dołączenie obrazu, animacji lub melodii.
   - **Dołącz**: dołączanie wizytówki lub danych kalendarza jako załącznika w formacie danych.
   - **Zapisz w**: zapisywanie wiadomości do skrzynki **Kopie robocze** lub do jednego z utworzonych folderów.
   - **Wybierz język**: zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
   - **Styl tekstu**: zmiana atrybutów tekstu.
   - **Sposób wpisywania**: zmiana trybu wprowadzania tekstu.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz i wyślij** lub **Tylko wyślij**.
4. Wprowadź numer adresata.

   Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy nacisnąć klawisz [w dół] i wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
5. Naciśnij klawisz [OK], aby wysłać wiadomość.

MMS *(menu 5.1.2)*

Usługa MMS zapewnia dostarczenie wiadomości zawierających kombinację tekstu, obrazu, filmu i dźwięku z telefonu na telefon lub z telefonu do skrzynki e-mail.

1. Wybierz wiersz **Temat** i wpisz temat wiadomości.
2. Wybierz wiersz **Obraz/Film** lub **Dźwięk** i dodaj obraz, film lub plik dźwiękowy.

   ☑ Maksymalny rozmiar wiadomości MMS może się różnić w zależności od kraju. Jeżeli nie możesz dołączyć kolejnego pliku, dodaj kolejną stronę.
3. Wybierz wiersz **Tekst** i wpisz tekst wiadomości.
4. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>:
   - **Dodaj**: dodawanie tematu lub tekstu do wiadomości.

- **Edytuj**: edytowanie tematu lub tekstu wiadomości.
- **Dodaj obraz**/**film**/**dźwięk**: dodawanie zdjęć, filmów lub dźwięków do wiadomości. W zależności od typu pliku lub systemu cyfrowego zarządzania prawami (DRM) niektórych plików nie można będzie przekazać.
- **Zmień obraz**/**film**/**dźwięk**: zmienianie wybranego elementu.
- **Podgląd**: wyświetlanie utworzonej wiadomości.
- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Zapisz w**: zapisywanie wiadomości do skrzynki **Kopie robocze** lub do jednego z utworzonych folderów.
- **Dodaj stronę**: opcja umożliwia dodanie stron. Przy użyciu klawiszy [w lewo] i [w prawo], widocznych na ekranie wiadomości, można przejść do dowolnej strony.
- **Usuń stronę**: usuwanie dodanej strony.
- **Edytuj stronę**: zmienianie czasu wyświetlania strony lub przenoszenie strony do przodu.
- **Dołącz**: dołączanie wizytówki lub danych kalendarza jako załącznika w formacie danych.
- **Wyczyść temat**/**wiadomość**: usuwanie tematu lub tekstu.
- **Usuń media**/**dźwięk**: usuwanie dodanego elementu.

5. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.
6. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.

   Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy nacisnąć klawisz [w dół] i wypełnić dodatkowe pola adresata.
7. Naciśnij przycisk [OK], aby wysłać wiadomość.

E-mail *(menu 5.1.3)*

Można wysyłać wiadomości e-mail zawierające tekst, dźwięk i obrazy. skorzystać z tej usługi należy zaabonować usługę e-mail, skonfigurować konto oraz wybrać profil wiadomości e-mail. ▶ str. 66, str. 67

1. Wybierz wiersz **Temat** i wpisz temat wiadomości e-mail.
2. Wybierz wiersz **Tekst** i wpisz tekst wiadomości e-mail w wierszu wiadomości.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i dodaj pliki multimedialne, wybierając następujące opcje w wierszu **Załączniki**:

- **Dodaj obraz**/**film**/**dźwięk**/**muzykę**: dodawanie elementów zapisanych w pamięci telefonu. W zależności od typu pliku lub systemu cyfrowego zarządzania prawami (DRM) niektórych plików nie można będzie przekazać.
- **Inne pliki**: dodawanie plików w formacie, którego nie obsługuje telefon.
- **Dołącz**: dołączanie wizytówki lub danych kalendarza jako załącznika w formacie danych.

4. Po zakończeniu należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

   ☑ Opcje mogą się różnić w zależności od wybranego pola.

   - **Edytuj**: edytowanie tematu lub tekstu.
   - **Podgląd**/**Odtwórz**: wyświetlanie/odtwarzanie dodanego elementu.
   - **Wyślij**: wysyłanie wiadomości e-mail.
   - **Zapisz w**: zapisywanie wiadomości do skrzynki **Kopie robocze** lub do jednego z utworzonych folderów.
   - **Usuń temat**/**wiadomość**: usuwanie tematu lub tekstu.
   - **Usuń załącznik**: usuwanie wybranego załącznika.
   - **Usuń wszystkie załączniki**: usuwanie wszystkich załączników.

5. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.
6. Podaj adres e-mail.

   Aby wysłać wiadomość e-mail do więcej niż jednego odbiorcy, należy nacisnąć klawisz [w dół] i wypełnić dodatkowe pola adresata.
7. Naciśnij klawisz [OK], aby wysłać wiadomość e-mail.

Moje wiadomości *(menu 5.2)*

To menu służy do zapisywania wszystkich wiadomości, otrzymanych, wysłanych lub takich, których wysłanie nie powiodło się.

Skrzynka odbiorcza *(menu 5.2.1)*

W tym folderze są zapisywane wszystkie otrzymane wiadomości z wyjątkiem wiadomości e-mail.

Przeglądanie wiadomości w chwili jej odebrania

Po otrzymaniu wiadomości telefon alarmuje poprzez:

- Wyświetlenie ikony wiadomości z powiadomieniem tekstowym
- Włączenie dźwięku lub wibracji w zależności od ustawienia alarmu wiadomości.

Aby natychmiast odczytać wiadomość, naciśnij klawisz <**Podgląd**> i wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

W przypadku wiadomości MMS naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Pobierz**. Wiadomość zostanie pobrana z serwera MMS do pamięci telefonu.

Przeglądanie wiadomości w skrzynce odbiorczej

Na liście wiadomości mogą się pojawić następujące ikony, które mogą się różnić w zależności od typu lub stanu wiadomości:

- wiadomość SMS
- wiadomość MMS
- powiadomienie MMS; symbol oznacza, że trwa odbieranie wiadomości MMS z serwera. Jeśli zostanie wyświetlony symbol , odebranie wiadomości nie powiodło się
- wiadomości z serwera WAP/wiadomości OTA
- wiadomości CB
- raport doręczenia wysłanych wiadomości

- W zależności od systemu DRM wiadomości zawierające treści sieci WWW mogą nie móc zostać przesłane. Są one oznaczane przez .
- Ikona znajdująca się obok wiadomości oznacza, że wiadomość ma wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości oznacza jej niski priorytet.

W trakcie przeglądania listy wiadomości można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

Opcje mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

- **Podgląd**: otwieranie wiadomości.
- **Pobierz**: pobieranie wiadomości MMS z serwera.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Przesuń do Mój folder**: przenoszenie wiadomości do jednego z folderów utworzonych w menu **Moje foldery**.
- **Sortuj według**: zmienianie kolejności sortowania wiadomości.

- **Ochrona**: umożliwia ochronę wiadomości przed usunięciem.

Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

Wiadomości SMS

- **Odpowiedz**: wysłanie odpowiedzi do nadawcy.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Przenieś do telefonu/Przenieś na SIM**: przenoszenie wiadomości pomiędzy kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Wytnij obiekty**: zapisywanie treści multimedialnej wiadomości w pamięci telefonu.
- **Ochrona**: umożliwia ochronę wiadomości przed usunięciem. Ochronie podlegają tylko wiadomości zapisane w pamięci telefonu.

Wiadomości MMS

- **Odpowiedz przez SMS**: wysyłanie odpowiedzi przez SMS.
- **Odpowiedz przez MMS do**: wysyłanie odpowiedzi przez MMS.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innej osobie.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości lub wszystkich wiadomości.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Wytnij obiekty**: zapisywanie treści multimedialnej wiadomości w pamięci telefonu.
- **Ochrona**: umożliwia ochronę wiadomości przed usunięciem.
- **Właściwości**: przeglądanie właściwości wiadomości.

Wiadomości OTA

- **Instaluj**: zastosowanie konfiguracji określonej w wiadomości przesłanej do telefonu.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Ochrona**: umożliwia ochronę wiadomości przed usunięciem.

Informacje z serwera WAP

- **Idź do adresu**: połączenie z adresem URL określonym w wiadomości.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Ochrona**: umożliwia ochronę wiadomości przed usunięciem.

Wiadomości CB

- **Zapisz**: zapisywanie wiadomości w pamięci telefonu.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.

Raport dostarczenia wiadomości

- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości.
- **Ochrona**: umożliwia ochronę wiadomości przed usunięciem.

Kopie robocze *(menu 5.2.2)*

Ten folder zawiera wiadomości zapisane w celu późniejszego wysłania.

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>:

- **Edytuj**: edycja wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości lub wszystkich wiadomości.
- **Przesuń do Mój folder**: przenoszenie wiadomości do jednego z folderów utworzonych w menu **Moje foldery**.
- **Sortuj według**: zmienianie kolejności sortowania wiadomości.
- **Ochrona**: umożliwia ochronę wiadomości przed usunięciem.
- **Właściwości**: przeglądanie właściwości wiadomości.

Skrzynka nadawcza *(menu 5.2.3)*

Ten folder zawiera wiadomości, które telefon próbuje wysłać lub takie, których wysłanie nie powiodło się.

W tym folderze dostępne są następujące ikony:

- wiadomość wysłana przez telefon.
- wiadomość, której wysłanie nie powiodło się.

W trakcie przeglądania wiadomości lub listy wiadomości można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Podgląd**: wyświetlanie wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości lub wszystkich wiadomości.
- **Przesuń do Mój folder**: przenoszenie wiadomości do jednego z folderów utworzonych w menu **Moje foldery**.
- **Sortuj według**: zmienianie kolejności sortowania wiadomości.
- **Wyślij ponownie**: wysyłanie wiadomości.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Ochrona**: umożliwia ochronę wiadomości przed usunięciem.
- **Właściwości**: przeglądanie właściwości wiadomości.

Skrzynka wysłanych *(menu 5.2.4)*

Ten folder zawiera wysłane wiadomości.

W trakcie przeglądania wiadomości lub listy wiadomości można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Podgląd**: otwieranie wiadomości.
- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości lub wszystkich wiadomości.
- **Przesuń do Mój folder**: przenoszenie wiadomości do jednego z folderów utworzonych w menu **Moje foldery**.
- **Sortuj według**: zmienianie kolejności sortowania wiadomości.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Ochrona**: umożliwia ochronę wiadomości przed usunięciem.
- **Właściwości**: przeglądanie właściwości wiadomości.

Skrzynka E-mail *(menu 5.2.5)*

Ten folder zawiera odebrane wiadomości e-mail.

1. Wybierz konto e-mail.

2. Naciśnij klawisz <**Tak**> po wyświetleniu opcji **Sprawdź nowy e-mail**, aby pobrać nowe wiadomości z serwera.

   Telefon sprawdzi nowe wiadomości e-mail i pobierze otrzymane wiadomości e-mail.

   Na liście wiadomości mogą się pojawić następujące ikony, które mogą się różnić w zależności od stanu wiadomości e-mail:

   - przeczytana
   - nieprzeczytana
   - pobrana z serwera
   - niepobrana; symbol oznacza, że trwa odbieranie wiadomości e-mail z serwera. Jeśli zostanie wyświetlony symbol , odebranie wiadomości nie powiodło się.

   Ikona znajdująca się obok wiadomości oznacza, że wiadomość ma wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości oznacza jej niski priorytet.

3. Przejdź do wiadomości e-mail lub nagłówka i naciśnij klawisz [ ].

4. Jeżeli wiadomość e-mail jest dłuższa niż na jedną stronę, naciśnij klawisz [▲/▼], aby przeglądać kolejne strony.

   Naciśnij klawisz [w lewo] lub [w prawo], aby przejść do pierwszej lub ostatniej strony.

5. Wybierz dołączony plik, aby go wyświetlić lub odtworzyć.

W trakcie przeglądania treści wiadomości e-mail lub listy wiadomości można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

Opcje mogą się różnić w zależności od stanu wiadomości e-mail.

- **Podgląd**: otwieranie wybranego elementu.
- **Pobierz**: pobieranie jednej lub wszystkich wiadomości e-mail z serwera e-mail.
- **Odpowiedz**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy lub do wszystkich innych odbiorców.
- **Prześlij dalej**: przekazywanie wiadomości e-mail.
- **Usuń**: usuwanie wybranego elementu.
- **Przesuń do Mój folder**: przenoszenie wiadomości e-mail do jednego z folderów utworzonych w menu **Moje foldery**.

- **Dodaj do listy filtrowania**: dodanie adresu e-mail nadawcy do listy filtru w celu odrzucenia wiadomości spod tego adresu.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Wytnij obiekty**: zapisywanie treści multimedialnej wiadomości w pamięci telefonu.
- **Sprawdź nowy e-mail**: sprawdzenie w **Skrzynka E-mail**, czy nie ma nowych wiadomości e-mail.
- **Ochrona**: ochrona wiadomości e-mail przed usunięciem.
- **Właściwości**: przeglądanie właściwości wiadomości e-mail.

Moje foldery *(menu 5.2.6)*

To menu służy do tworzenia nowych folderów do zapisywania i porządkowania wiadomości.

Tworzenie nowego folderu

1. Naciśnij klawisz <**Tak**>.
2. Podaj nazwę folderu i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Aby dodać więcej folderów, naciśnij przycisk <**Opcje**> i wybierz **Dodaj folder**.
4. W razie potrzeby powtórz krok 3.

Korzystanie z opcji folderu

Na liście folderów można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Otwórz**: otwieranie folderu.
- **Dodaj folder**: dodawanie nowego folderu.
- **Zmień nazwę folderu**: zmienianie nazwy folderu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego folderu.

Moje szablony *(menu 5.3)*

To menu służy do tworzenia i używania szablonów często używanych wiadomości.

Tworzenie szablonu tekstowego

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz <**OK**>.

Korzystanie z opcji szablonu

Na liście szablonów można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Edytuj**: edycja szablonu.
- **Wyślij wiad.**: wysyłanie wiadomości za pomocą szablonu.
- **Usuń**: usuwanie szablonu.
- **Dodaj nowy**: dodawanie nowego szablonu.

Usuń wszystkie *(menu 5.4)*

To menu służy do usuwania wiadomości w każdym folderze wiadomości po kolei lub wszystkich naraz. Można również usunąć jednocześnie wszystkie wiadomości we wszystkich folderach.

Ustawienia *(menu 5.5)*

To menu służy do ustawiania różnych opcji korzystania z wiadomości.

SMS *(menu 5.5.1)*

To menu umożliwia konfigurację domyślnych ustawień wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie następujących opcji wysyłania wiadomości tekstowej:

  Droga odpowiedzi: opcja umożliwia odbiorcy wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem centrum wiadomości nadawcy.

  Raporty doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

  Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaku. Po wybraniu opcji **Automatyczny** telefon zmieni kodowanie z alfabetu **Alfabet GSM** na **Unicode**, jeśli zostanie wprowadzony znak **Unicode**. Użycie kodowania **Unicode** spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości do około połowy. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia **Automatyczny** tryb kodowania znaków.

  Typ połączenia: umożliwia wybór typu połączenia: **GSM** lub **Preferowany GPRS**, zależnie od sieci.
- **Bieżący profil**: wybieranie profilu.

- **Profil SMS**: ustawianie następujących właściwości w profilu:

  Centrum SMS: zapisywanie lub zmienianie numeru centrum wiadomości.

  Domyślny adresat: wprowadzanie domyślnego adresata. Zostanie on wyświetlony w pierwszym polu listy odbiorców.

  Domyślny typ: ustawienie domyślnego typu wiadomości. Konwersja wiadomości na wybrany format przeprowadzana jest przez sieć.

  Ważność: opcja umożliwia ustawienie domyślnego czasu przechowywania wiadomości w centrum SMS, w czasie gdy sieć próbuje dostarczyć ją do odbiorcy.

  Nazwa: podawanie nazwy profilu.

MMS *(menu 5.5.2)*

To menu umozliwia konfigurację domyślnych ustawień wysyłania i odbierania wiadomości MMS.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie następujących opcji wysyłania wiadomości multimedialnej:

  Raporty doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

  Ukryj adres: ukrywanie adresu w czasie dostarczania wiadomości do telefonu odbiorcy.

  Potw. odczytania: opcja umożliwia określenie, czy telefon ma wysyłać żądanie potwierdzenia odczytania.

  Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.

  Data ważności: czas przechowywania wiadomości w centrum wiadomości.

  Dostarcz po: opcja umożliwia określenie opóźnienia wysyłania wiadomości.

  Rozmiar wiadomości: opcja umożliwia określenie maksymalnego dopuszczalnego rozmiaru załączników wiadomości MMS.

- **Ustawienia odbierania**: konfigurowanie następujących opcji odbierania wiadomości multimedialnej:

  Odrzuć nieznanych nadawców: odrzucanie wiadomości od nieznanych nadawców.

  Reklamy dozwolone: przyjmowanie reklam.

  Informacja dozwolona: przyjmowanie informacji.

  Osobiste dozwolone: przyjmowanie wiadomości osobistych.

Zezwolenie na raportowanie: wysyłanie raportu doręczenia z sieci do nadawcy.

Odbiór we własnej sieci: opcja umożliwia określanie, czy telefon automatycznie ma pobierać nowe wiadomości w obszarze sieci domowej.

Odbiór podczas roamingu: opcja umożliwia określanie, czy telefon automatycznie ma pobierać nowe wiadomości podczas roamingu w innej sieci.

W ramach pozycji **Odbiór we własnej sieci** i **Odbiór podczas roamingu** można wybrać następujące opcje:

- **Automatyczny**: automatyczne pobieranie przez telefon wiadomości z serwera.
- **Odrzuć**: odrzucanie przez telefon wszystkich wiadomości.
- **Ręczny**: Telefon wyświetla powiadomienia. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, należy użyć opcji **Pobierz**.

- **Profil MMS**: wybieranie profilu używanego do wiadomości MMS.

  ☑ Profil można edytować za pomocą menu **Profile transmisji danych**. ▶ str. 94

E-mail *(menu 5.5.3)*

Można konfigurować domyślne ustawienia sieci, wymagane podczas wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail.

☑ Podczas wysyłania lub pobierania wiadomości e-mail nie można zmieniać ustawień profilu e-mail.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie następujących opcji wysyłania wiadomości e-mail:

  Raporty doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości e-mail.

  Odpisz na adres: ustawianie przesyłania do odbiorcy żądania odpowiedzi wraz z wiadomością e-mail.

  Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomości e-mail.

  Dołącz podpis: dołączanie nazwiska, numeru telefonu, prostej notatki lub linii zakładki do wiadomości e-mail.

  Edytuj nazwę: edytowanie nazwy w podpisie.

  Edytuj numer telefonu: edytowanie numeru telefonu w podpisie.

  Edytuj notatkę: edytowanie linii notatki w podpisie.

- **Ustawienia odbierania**: konfigurowanie następujących opcji odbierania wiadomości e-mail:

  Sprawdzaj pocztę co: określanie częstotliwości sprawdzania przychodzących na serwer wiadomości e-mail.

  Jeśli ta opcja zostanie ustawiona na wartość **Nie ustalone**, do ręcznego sprawdzenia wiadomości e-mail można użyć funkcji **Sprawdź nowy e-mail**.

  Potw. odczytania: opcja umożliwia określenie, czy telefon ma wysyłać żądanie potwierdzenia odczytania.

  Jeśli ta opcja jest ustawiona na **Zapytaj**, telefon przypomni o wysłaniu żądania potwierdzenia przeczytania do nadawcy wraz z podaniem adresu e-mail.

  Odrzuć, jeśli większe niż: określanie maksymalnego rozmiaru przychodzących wiadomości e-mail. Telefon odrzuci wiadomości e-mail przekraczające podany rozmiar.

  Pozostaw kopię wiadomości na serwerze: pozostawianie kopii wiadomości e-mail po pobraniu.

- **Listy zablokowanych**: określanie adresów e-mail, od których nie będą akceptowane wiadomości. Można również wprowadzić tematy wiadomości e-mail, które nie będą akceptowane.
- **Konta e-mail**: konfigurowanie konta e-mail i wybieranie używanego konta.

  Konto bieżące: wybieranie konta.

  Ustawienia konta: konfigurowanie do pięciu kont e-mail korzystających z różnych serwerów e-mail. Następujące opcje są dostępne dla każdego konta:
  - **Nazwa konta**: należy wprowadzić nazwę aktualnie wybranego konta.
  - **Nazwa użytkownika**: wprowadzanie nazwy użytkownika.
  - **Adres e-mail**: wprowadzanie własnego adresu e-mail.
  - **Login**: wprowadzanie własnego identyfikatora e-mail.
  - **Hasło**: wprowadzanie własnego hasła e-mail.
  - **Serwer SMTP**: wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera wychodzących wiadomości e-mail.
  - **Port SMTP**: podawanie numeru portu SMTP.

- **Typ protokołu**: wybieranie protokołu serwera przychodzących wiadomości e-mail. Pozostałe opcje zależą od ustawienia typu protokołu.

Jeśli typem protokołu jest **POP3**, dostępne są następujące opcje:

- **Serwer POP3**: wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera odbierającego wiadomości e-mail.
- **Port POP3**: wprowadzanie numeru portu POP3.
- **Login APOP**: po wybraniu tej opcji możliwe jest łączenie się z serwerem za pomocą schematu logowania APOP.

Jeśli typem protokołu jest **IMAP4**, dostępne są następujące opcje:

- **Serwer IMAP4**: wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera odbierającego wiadomości e-mail.
- **Port IMAP4**: wprowadzanie numeru portu IMAP4.
- **Umieść załączniki**: wybranie tej opcji umożliwia odbieranie załączników z wiadomościami e-mail.
- **Limit odbioru poczty**: ustawianie liczby nagłówków, które zostaną pobrane z serwera.

- **Profil e-mail**: wybieranie profilu połączenia używanego do wiadomości e-mail.

☑ Profil można edytować za pomocą menu **Profile transmisji danych**. ▶ str. 94

WAP Push *(menu 5.5.4)*

Można zmienić ustawienia bezprzewodowego odbierania wiadomości z serwera WAP sieci WWW. Dostępne są następujące opcje:

- **Odbiór**: określanie sposobu odbioru wiadomości z serwera przez telefon.
- **Centrum SMS**: wprowadzanie adresu serwera, z którego będą odbierane wiadomości, jeśli opcja **Odbiór** jest ustawiona na wartość **Dla wybranego centrum**.

Wiad. sieciowe *(menu 5.5.5)*

Można zmienić ustawienia odbioru wiadomości CB. Dostępne są następujące opcje:

- **Odbiór**: wybieranie trybu odbioru wiadomości CB.
- **Lista kanałów**: określanie kanałów, z których będą odbierane wiadomości CB. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

- **Języki**: wybieranie preferowanego języka wyświetlania wiadomości sieciowych.

Stan pamięci *(menu 5.6)*

To menu służy do przeglądania maksymalnej ilości pamięci i ilości dostępnej pamięci dla każdego typu wiadomości. Można również obejrzeć ilość aktualnie używanej pamięci w każdym folderze.

Menedżer plików *(menu 6)*

Menu **Menedżer plików** umożliwia dostęp do obrazów, filmów, plików muzycznych i dźwiękowych znajdujących się w pamięci telefonu.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz <**Menu**> i wybrać opcję **Menedżer plików**.

☑ W zależności od systemu DRM zawartość stron WWW może nie zostać przesłana. Zawartość ta jest oznaczana za pomocą ikony .

Obrazy

To menu służy do wyświetlania zdjęć zrobionych, pobranych lub odebranych w wiadomościach.

Przeglądanie obrazów

1. Wybierz folder obrazów.
2. Przejdź do obrazu i naciśnij klawisz [OK].

Korzystanie z opcji obrazu

W trakcie przeglądania obrazu lub listy obrazów można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji. ▶ str. 78

Filmy

To menu wyświetla filmy nagrane, pobrane lub odebrane w wiadomościach.

☑ Klipy wideo nagrywane na innych urządzeniach, takich jak kamery wideo mogą być odtwarzane nieprawidłowo.

Odtwarzanie nagrania wideo

1. Wybierz folder filmu.
2. Przejdź do nagrania i naciśnij klawisz [OK]. ▶ str. 82

Korzystanie z opcji filmów wideo

W trakcie przeglądania listy filmów można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Odtwórz**: odtwarzanie nagrania wideo.
- **Wyślij przez**: wysyłanie nagrania wideo za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako tapetę**: jeśli nagranie wideo zostało zapisane w celu dodania go do wiadomości MMS lub e-mail, można ustawić to nagranie jako tapetę ekranu stanu oczekiwania.
- **Usuń**: usuwanie nagrania wideo.
- **Zmień nazwę**: zmienianie nazwy nagrania wideo.
- **Przenieś do Ulubione filmy**: przenoszenie pliku do folderu **Ulubione filmy**.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: określanie dostępności pliku dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Ochrona**: ochrona nagrania wideo przed usunięciem.
- **Właściwości**: przeglądanie właściwości nagrania wideo.

Muzyka

To menu służy do wyświetlania plików MP3 pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera.

Odtwarzanie pliku muzycznego

Przejdź do pliku i naciśnij klawisz [OK]. ▶ str. 41

Korzystanie z opcji muzyki

W trakcie przeglądania listy muzyki można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Odtwórz**: rozpoczęcie odtwarzania.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Dodaj do playlisty**: dodawanie pliku do listy odtwarzania.
- **Ustaw jako**: ustawianie pliku jako dzwonka lub melodii dla wpisu książki telefonicznej.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub plików.
- **Zmień nazwę**: zmienianie nazwy pliku.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: określanie dostępności pliku dla innych urządzeń Bluetooth.

- **Ochrona**: ochrona pliku przed usunięciem.
- **Właściwości**: przeglądanie właściwości pliku.

Dźwięki

To menu służy do wyświetlania plików dźwiękowych, które zostały nagrane, pobrane lub odebrane w wiadomościach.

Odtwarzanie nagrania dźwiękowego

1. Wybierz folder dźwięku.
2. Przejdź do nagrania i naciśnij klawisz [OK].

Korzystanie z opcji dźwięku

W trakcie przeglądania listy dźwięków można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Odtwórz**: odtwarzanie pliku dźwiękowego.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: po zakończeniu pobierania pliku ustaw go jako dzwonek lub sygnał dzwoniącego dla danego numeru w książce telefonicznej.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub plików.
- **Zmień nazwę**: zmienianie nazwy pliku.
- **Przenieś do Ulubione dźwięki**: przenoszenie pliku do folderu **Ulubione dźwięki**.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: określanie dostępności pliku dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Ochrona**: ochrona pliku przed usunięciem.
- **Właściwości**: przeglądanie właściwości pliku.

Inne pliki

W tym folderze znajdują się odebrane pliki, które nie są obsługiwane przez telefon. Nie można otworzyć tych plików w telefonie. Do nieobsługiwanych formatów należą: *.doc, *.ppt i *.txt.

W trakcie przeglądania listy plików można nacisnąć klawisz [OK] w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub plików.
- **Zmień nazwę**: zmienianie nazwy pliku.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: określanie dostępności pliku dla innych urządzeń Bluetooth.

- **Ochrona**: ochrona pliku przed usunięciem.
- **Właściwości**: przeglądanie właściwości pliku.

Stan pamięci

Opcja umożliwia sprawdzenie całkowitej ilości pamięci na dane multimedialne i ilości pamięci używanej przez każdą skrzynkę multimedialną.

Kalendarz *(menu 7)*

Funkcja kalendarza umożliwia śledzenie planu i listy zadań, przeglądanie opuszczonych alarmów i zapisywanie notatek.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz <**Menu**> i wybrać opcję **Kalendarz**.

Przeglądanie kalendarza

Po wejściu do menu **Kalendarz** jest wyświetlany widok miesiąca kalendarza z bieżącą datą zaznaczoną niebieskim polem.

U dołu kalendarza jest wyświetlana liczba zdarzeń dla konkretnego dnia. Następujące ikony oznaczają typ zdarzenia:

- Zdarzenie zaplanowane
- Rocznica
- Element listy zadań
- Notatka

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>:

- **Rodzaj podglądu**: zmiana trybu podglądu kalendarza.
- **Utwórz**: dodanie nowego zdarzenia.
- **Przejdź do**: przechodzenie do daty bieżącej lub podawanie konkretnej daty.
- **Sortuj według**: sortowanie elementów według typu zdarzenia.
- **Usuń**: usuwanie wydarzeń zapisanych w kalendarzu.

  W widoku dnia można usunąć tylko zaplanowane zdarzenie z powtarzającym się alarmem.

- **Przeszłe zdarzenia**: przeglądanie zdarzeń, których alarmy zostały zignorowane.
- **Stan pamięci**: przeglądanie stanu pamięci dla elementów zapisanych w pamięci telefonu.

Tworzenie zdarzenia

W kalendarzu można zaplanować do 400 zdarzeń, a dla dnia można zaplanować więcej niż jedno zdarzenie.

Wprowadzanie nowego zaplanowanego zdarzenia

1. Przejdź do daty w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcję **Utwórz** → **Terminy**.
3. Wpisz informacje lub zmień ustawienia w następujących polach:
   - **Temat**: wprowadzanie tytułu zdarzenia.
   - **Szczegóły**: wprowadzanie szczegółów zdarzenia.
   - **Data początkowa** i **Godzina rozpoczęcia**: wprowadzanie daty i godziny rozpoczęcia zdarzenia.
   - **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
   - **Data końcowa** i **Godzina zakończenia**: wprowadzanie daty i godziny zakończenia zdarzenia.
   - **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
   - **Miejsce**: wprowadzanie informacji o miejscu zdarzenia.
   - **Alarm**: ustawienie alarmu dla zdarzenia.
   - **Wcześniej**: ustawianie czasu, kiedy przed zdarzeniem ma zostać włączony alarm.
   - **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
   - **Powtarzanie**: wybieranie ponownych wystąpień i powtórzeń zdarzenia.
   - **Do**: opcja ta umożliwia ustawienie daty zakończenia w przypadku powtórzeń zdarzenia.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>, aby zapisać zdarzenie.

Wprowadzanie ważnych dat

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Ważne daty**.
3. Wpisz informacje lub zmień ustawienia w następujących polach:
   - **Okazja**: wprowadzanie informacji na temat rocznicy.
   - **Data**: wprowadzanie daty.
   - **Alarm**: ustawianie alarmu dla ważnej daty.

- **Wcześniej**: ustawianie, na jak długo przed zdarzeniem ma zostać włączony alarm.
- **Godz. alarmu**: wprowadzanie godziny uaktywnienia alarmu.
- **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
- **Powtarzaj każdego roku**: zaznaczenie tej opcji spowoduje generowanie przez telefon corocznych przypomnień.

4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>, aby zapisać zdarzenie.

Wprowadzanie notatki

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Notatki**.
3. Wpisz notatkę i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wprowadzanie elementu listy zadań

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Zadania**.
3. Wpisz informacje lub zmień ustawienia w następujących polach:
   - **Zadania**: wprowadzanie informacji na temat elementu.
   - **Data początkowa**: wprowadzanie daty początkowej.
   - **Termin**: wprowadzanie terminu.
   - **Wybierz priorytet**: wybieranie poziomu ważności.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>, aby zapisać zdarzenie.

Przeglądanie zdarzeń

Nawiasy kwadratowe w datach znajdujących się w kalendarzu oznaczają zaplanowanie na ten dzień następujące typy zdarzeń:

- Niebieskie: zdarzenie zaplanowane
- Pomarańczowe: rocznica
- Czerwone: element listy zadań
- Zielone: notatka

1. Wybierz datę w kalendarzu, aby wyświetlić zdarzenia dla tego dnia.
2. Wybierz zdarzenie, aby zobaczyć jego szczegóły.

W trakcie przeglądania zdarzenia lub listy można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Podgląd**: wyświetlanie szczegółów dotyczących zdarzenia.
- **Edytuj**: edytowanie zdarzenia.
- **Utwórz**: dodanie nowego zdarzenia.
- **Wyślij przez**: wysyłanie zdarzenia za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Rodzaj podglądu**: zmiana trybu podglądu kalendarza.
- **Sortuj według**: sortowanie elementów według typu zdarzenia.
- **Usuń**: usuwanie wydarzeń zapisanych w kalendarzu.
- **Przeszłe zdarzenia**: przeglądanie zdarzeń, których alarmy zostały zignorowane.
- **Stan pamięci**: przeglądanie stanu pamięci dla elementów zapisanych w pamięci telefonu.

Przeglądanie zdarzenia w innym trybie

Domyślnie w kalendarzu jest ustawiony tryb widoku miesiąca.

Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Rodzaj podglądu**, aby zmienić tryb.

Podgląd dnia

Można przeglądać zdarzenia dla wybranej daty.

Wybierz zdarzenie, aby zobaczyć jego szczegóły.

W zależności od typu i stanu zdarzenia zostaną wyświetlone następujące ikony:

- ustawienie alarmu
- zdarzenie cykliczne
- wykonane zadanie
- Priorytet zadania, jego kolor oznacza poziom priorytetu (czerwony: wysoki, niebieski: normalny i szary: niski)

Podgląd tygodnia

Można obejrzeć zdarzenia (tylko w przypadku elementów zapisanych dla planu) na wybrany tydzień.

Komórka na planie oznacza istnienie informacji o zdarzeniu. Wybierz komórkę zawierającą żądane zdarzenie.

Przeglądanie zignorowanych zdarzeń z alarmem

Jeśli alarm nie został potwierdzony, telefon wyświetli powiadomienie o zignorowanym alarmie.

- Naciśnij klawisz <**Podgląd**>, aby zobaczyć odpowiednie zdarzenie.
- Naciśnij klawisz <**Wyjdź**>.

Uzyskiwanie dostępu do zignorowanego zdarzenia z alarmem

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Przeszłe zdarzenia**.
2. Wybierz zdarzenie.
3. Naciśnij klawisz <**Potw.**>, aby potwierdzić i usunąć zdarzenie.

Korzystanie z opcji zignorowanych alarmów

Na liście zdarzeń można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Podgląd**: wyświetlanie szczegółów dotyczących zdarzenia.
- **Usuń**: usuwanie zdarzenia.
- **Usuń wszystkie**: usuwanie wszystkich zdarzeń.

Aparat *(menu 8)*

Do robienia zdjęć i nagrywania filmów można użyć wbudowanego aparatu.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz <**Menu**> i wybrać opcję **Aparat** lub nacisnąć i przytrzymać klawisz [📷].

☑
- Nie należy robić zdjęć osób, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu jest niedozwolone.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu może zakłócić prywatność innej osoby.

Robienie zdjęcia

Za pomocą telefonu można robić zdjęcia w różnych trybach pracy. Aparat umożliwia wykonywanie zdjęć w formacie JPG.

Robienie zdjęcia bezpośrednio pod słońce lub w jaskrawym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu pojawią się cienie.

1. Aby włączyć aparat, należy wejść do menu **Aparat**.
   Na ekranie pojawi się obraz, który ma zostać przechwycony.
2. Wyreguluj obraz, kierując obiektyw aparatu na obiekt.
   - Naciśnij lewy klawisz programowy, aby przejść do opcji aparatu.
   - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść w inny tryb. ▶ str. 77
3. Naciśnij klawisz [📷], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Moje zdjęcia**.

4. **Aby**	**Naciśnij klawisz**
korzystać z opcji robienia zdjęć	<**Opcje**>. ▶ str. 78
usunąć zdjęcie	[**C**], a następnie klawisz <**Tak**>.
wrócić do trybu przechwytywania	<**Podgląd**>.

Korzystanie z opcji aparatu w trybie przechwytywania

W trybie przechwytywania należy nacisnąć lewy klawisz programowy, aby przejść do następujących opcji:

- **Nagraj film**: przechodzenie do trybu nagrywania.
- **Tryb fotografowania**: zdjęcie można zrobić w następujących trybach pracy:

  Pojedyńcze zdjęcia: pojedyńcze zdjęcie.

  Sekwencja zdjęć: seria nieruchomych zdjęć robionych w akcji. Wybierz liczbę zdjęć, które mają być wykonane, oraz częstotliwość ich wykonywania.

  Tryb macierzowy: zrobienie kilku zdjęć i zapisanie ich w ramach jednej klatki. Wybierz, ile zdjęć ma zostać zrobionych przez aparat, oraz zdecyduj, czy migawka aparatu ma być zwalniana ręcznie czy automatycznie.

- **Efekty**: zmienianie odcienia koloru lub stosowanie efektów specjalnych do zdjęć, które zostaną zrobione w trybie normalnym.
- **Ramki**: otaczanie dekoracyjną ramką zdjęć, które zostaną zrobione w trybie normalnym.
- **Flesz**: określanie parametrów użycia lampy błyskowej.
- **Samowyzwalacz**: ustawianie opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia przez aparat.
- **Przejdź do albumu zdjęć**: przechodzenie do folderu **Moje zdjęcia**.
- **Ustawienia**: zmienianie domyślnych ustawień robienia zdjęć.

  Rozmiar: wybieranie rozmiaru zdjęcia.

  Jakość: wybieranie ustawienia jakości zdjęcia.

  Typ podglądu: wybieranie ekranu podglądu.

  Dźwięk migawki: wybieranie dźwięku, który się rozlegnie w chwili zwolnienia migawki [📷].
- **Opis klawiszy**: wyświetlanie funkcji klawiszy możliwych do użycia.

Korzystanie z klawiatury w trybie przechwytywania

Klawiaturę można wykorzystać do dostosowania ustawień aparatu w trybie przechwytywania.

Klawisz	Funkcja
▲	Odwrócenie obrazu w pionie.
▼	Wyświetlanie lustrzanego odbicia zdjęcia.
w lewo/ w prawo	Ustawienie jasności obrazu.
w górę/ w dół	Przybliżenie lub oddalenie.
1	Przechodzenie do trybu nagrywania. ▶ str. 79
2	Zmiana rozmiaru zdjęcia.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu aparatu.
5	Zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych na zdjęciu.

Klawisz	Funkcja
6	Ograniczenie zniekształcenia obrazu w celu maksymalnego uwydatnienia szczegółów i zwiększenia ostrości.
7	Użycie ozdobnej ramki.
8	Ustawienie zegara.
9	Przechodzenie do folderu **Moje zdjęcia**.
0	Określanie parametrów użycia lampy błyskowej.
*	Zmiana ekranu podglądu.

Korzystanie z opcji robienia zdjęć

Po zapisaniu zdjęcia należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wykonaj kolejne**: powrót do trybu przechwytywania.
- **Wyślij przez**: wysyłanie zdjęcia za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie zdjęcia jako tapety wyświetlacza lub obrazu identyfikacji dla wpisu książki telefonicznej.
- **Usuń**: usuwanie zdjęcia.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy zdjęcia.
- **Przejdź do albumu zdjęć**: przechodzenie do folderu **Moje zdjęcia**.
- **Ochrona**: ochrona zdjęcia przed usunięciem.
- **Właściwości**: przeglądanie właściwości zdjęcia.

Wyświetlanie zdjęcia

1. W trybie przechwytywania należy nacisnąć lewy klawisz programowy i wybrać opcję **Przejdź do albumu zdjęć**.
2. Przejdź do zdjęcia i naciśnij klawisz [OK].

W trakcie oglądania zdjęcia lub listy zdjęć można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Lista**: przywrócenie listy zdjęć na ekranie.
- **Podgląd**: pokazywanie zdjęcia na pełnym ekranie.
- **Wyślij przez**: wysyłanie zdjęcia za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie zdjęcia jako tapety wyświetlacza lub obrazu identyfikacji dla wpisu książki telefonicznej.
- **Usuń**: usuwanie zdjęcia.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy zdjęcia.

- **Przenieś do Ulubione obrazy**: przenoszenie zdjęcia do folderu **Ulubione obrazy**.
- **Pokaz slajdów**: wyświetlanie wszystkich zdjęć po kolei jako pokazu slajdów. Można ustawić szybkość zmiany zdjęć.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: określanie dostępności pliku dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Ochrona**: ochrona zdjęcia przed usunięciem.
- **Właściwości**: przeglądanie właściwości zdjęcia.

Robienie zdjęcia przy zamkniętym telefonie

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [📷].
2. W razie potrzeby naciśnij przycisk [▲], aby wyświetlić 📷.
3. Wyreguluj obraz, kierując obiektyw aparatu na obiekt.
4. Aby zmienić ustawienia obrazu, przytrzymaj przycisk [▼], aż pojawi się ikona żądanego ustawienia, a następnie naciśnij przycisk [▲]:
   - 🔄 : odwrócenie obrazu w pionie.
   - ☀ : dostosowanie jasności obrazu.
   - 🔍 : przybliżenie lub oddalenie.

   Aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową, naciśnij i przytrzymaj przycisk [▲/▼].
5. Naciśnij klawisz [📷], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane w folderze **Moje zdjęcia**.

Nagrywanie filmu

Można nagrać film, bazując na obrazach na ekranie aparatu, i zapisać go.

1. W trybie przechwytywania naciśnij klawisz [**1**].
2. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt, aby wyregulować obraz.
   - Naciśnij lewy klawisz programowy, aby przejść do opcji aparatu.
   - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść w inny tryb. ▶ str. 81
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [📷].
4. Naciśnij klawisz [📷] lub prawy klawisz programowy, aby zatrzymać nagrywanie. Film zostanie automatycznie zapisany w folderze **Moje filmy**.

5.

Aby	Naciśnij
odtworzyć nagranie wideo	[OK].
skorzystać z opcji filmów wideo	<**Opcje**>. ▶ str. 81
usunąć nagranie wideo	[**C**], a następnie klawisz <**Tak**>.
powrócić do trybu nagrywania	<**Podgląd**>.

Korzystanie z opcji aparatu w trybie nagrywania

W trybie nagrywania należy nacisnąć lewy klawisz programowy, aby przejść do następujących opcji:

- **Zrób zdjęcie**: przełączenie w tryb przechwytywania.
- **Efekty**: zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych w filmie.
- **Flesz**: określanie korzystania z lampy błyskowej.
- **Samowyzwalacz**: ustawianie opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania przez kamerę.
- **Przejdź do albumu filmów**: przechodzenie do folderu **Moje filmy**.
- **Ustawienia**: zmiana następujących ustawień nagrywania filmu:

  Tryb nagrywania: wybieranie trybu nagrywania filmu.

  Wybierz opcję **Limit dla wiadomości**, aby nagrać film odpowiedni dla wiadomości MMS lub e-mail. Nagranie wideo jest zapisywane w formacie 3GP.

  Wybierz opcję **Normalny**, aby nagrać film odpowiednio do aktualnie dostępnej pamięci.

  Rozmiar: określanie rozmiaru ramki.

  Jakość wideo: wybieranie ustawienia jakości obrazu.

  Typ podglądu: wybieranie ekranu podglądu.

  Nagrywanie dźwięku: nagrywanie dźwięku wraz z filmem.
- **Opis klawiszy**: wyświetlanie funkcji klawiszy możliwych do użycia.

Korzystanie z klawiatury w trybie nagrywania

Klawiaturę można wykorzystać do dostosowania ustawień aparatu w trybie nagrywania.

Klawisze	Funkcja
▲	Odwrócenie obrazu w pionie.
▼	Wyświetlanie lustrzanego odbicia zdjęcia.
w lewo/ w prawo	Ustawienie jasności obrazu.
w górę/ w dół	Przybliżenie lub oddalenie.
1	Przechodzenie do trybu przechwytywania. ▶ str. 76
2	Zmiana rozmiaru zdjęcia.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu nagrywania filmu.
5	Zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych w filmie.
6	Ograniczenie zniekształcenia obrazu w celu maksymalnego uwydatnienia szczegółów i zwiększenia ostrości.
7	Włączenie lub wyłączenie dźwięku.
8	Ustawienie zegara.
9	Przechodzenie do folderu **Moje filmy**.
0	Określanie parametrów użycia lampy błyskowej.
*	Zmienianie ekranu podglądu.

Korzystanie z opcji filmów wideo

Po zapisaniu nagrania wideo należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj inne**: powrót do trybu nagrywania.
- **Wyślij przez**: wysyłanie nagrania wideo za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako tapetę**: ustawianie nagrania wideo, jeśli zostało zapisane w celu dodania go do wiadomości MMS lub e-mail, jako tapety ekranu stanu oczekiwania.

- **Usuń**: usuwanie nagrania wideo.
- **Zmień nazwę**: zmienianie nazwy nagrania wideo.
- **Przejdź do albumu filmów**: przechodzenie do folderu **Moje filmy**.
- **Ochrona**: ochrona nagrania wideo przed usunięciem.
- **Właściwości**: przeglądanie właściwości nagrania wideo.

Odtwarzanie nagrania wideo

1. W trybie nagrywania naciśnij lewy klawisz programowy i wybierz opcję **Przejdź do albumu filmów**.
2. Przejdź do nagrania wideo i naciśnij klawisz [OK].

   Podczas odtwarzania można używać następujących klawiszy na wyświetlaczu:

Klawisze	Funkcja
OK	Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania.
w dół	Zatrzymanie odtwarzania.
w lewo	Przeskok do tyłu o jeden plik.
w prawo	Przeskok do przodu o jeden plik.
▲/▼	Regulacja głośności.

3. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>:
   - **Lista**: powrót do listy nagrań wideo.
   - **Wyślij przez**: wysyłanie nagrania wideo za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
   - **Ustaw jako tapetę**: ustawia nagranie wideo, jeśli zostało zapisane w celu dodania go do wiadomości MMS lub e-mail, jako tapetę ekranu stanu oczekiwania.
   - **Usuń**: usuwanie nagrania wideo.
   - **Zmień nazwę**: zmienianie nazwy nagrania wideo.
   - **Przenieś do Ulubione filmy**: przenoszenie nagrania wideo do folderu **Ulubione filmy**.
   - **Udostępnij dla Bluetooth**: określanie dostępności pliku dla innych urządzeń Bluetooth.
   - **Ochrona**: ochrona nagrania wideo przed usunięciem.
   - **Właściwości**: przeglądanie właściwości nagrania wideo.

Nagrywanie filmu przy zamkniętym telefonie

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [📷].
2. W razie potrzeby naciśnij przycisk [▲], aby wyświetlić .
3. Wyreguluj obraz, kierując obiektyw aparatu na obiekt.
4. Aby zmienić ustawienia obrazu, przytrzymaj przycisk [▼], aż pojawi się ikona żądanego ustawienia, a następnie naciśnij przycisk [▲]:
   - : odwrócenie obrazu w pionie.
   - : dostosowanie jasności obrazu.
   - : przybliżenie lub oddalenie.

   Aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową, naciśnij i przytrzymaj przycisk [▲/▼].
5. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [📷].
6. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz [📷]. Film zostanie automatycznie zapisany w folderze **Moje filmy**.

Ustawienia *(menu 9)*

To menu służy do dopasowywania ustawień telefonu. Można również przywrócić wartości domyślne ustawień.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Ustawienia**.

Czas i data *(menu 9.1)*

To menu służy do zmiany czasu i daty wyświetlanych przez telefon. Przed ustawieniem godziny i daty należy określić strefę czasową w menu **Czas na świecie**. ▶ str. 47

- **Ustaw czas**: wprowadzanie bieżącego czasu.
- **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Format czasu**: wybieranie formatu czasu.
- **Ustaw datę**: wprowadzanie bieżącej daty.
- **Początek w kalendarzu**: określanie, od którego dnia tygodnia rozpoczyna się kalendarz.

Telefon *(menu 9.2)*

W telefonie można zmienić wiele ustawień zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Język *(menu 9.2.1)*

To menu służy do wybierania jednego z kilku języków wyświetlania tekstu.

Powitanie *(menu 9.2.2)*

To menu służy do wprowadzenia powitania, które jest na krótko wyświetlane po włączeniu telefonu.

Skróty klawiszowe *(menu 9.2.3)*

Klawiszy nawigacyjnych można użyć jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do wybranych menu bezpośrednio z trybu oczekiwania. To menu służy do przypisania skrótu do klawisza.

Menu przypisywania skrótu

1. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu do przypisania do klawisza.

Korzystanie z opcji skrótów

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>:

- **Zmień**: przypisywanie lub zmienianie menu skrótów.
- **Usuń**: wyłączanie skrótu przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystkie**: wyłączanie wszystkich przypisań skrótów.

Dodatkowe *(menu 9.2.4)*

Istnieje możliwość włączenia i wyłączenia automatycznego ponownego wybierania i odbioru połączenia.

- **Auto-powtarzanie**: ustawianie telefonu w celu wykonywania do dziesięciu prób ponownego wybrania numeru po nieudanym połączeniu.
- **Odbiór klapką**: odbieranie przychodzącego połączenia za pomocą otwarcia telefonu.
- **Odbiór każdym**: odbieranie połączenia przychodzącego po naciśnięciu dowolnego klawisza z wyjątkiem klawisza [ ] lub <**Odrzuć**>.

  Gdy ta opcja nie jest ustawiona, należy nacisnąć klawisz [ ] lub <**Akceptuj**>, aby odebrać połączenie.

Wyświetlacz *(menu 9.3)*

To menu służy do zmiany ustawień wyświetlacza i oświetlenia.

Tapeta *(menu 9.3.1)*

Można skonfigurować ekrany oczekiwania na obydwu wyświetlaczach.

- **Wyśw. główny**: wybieranie obrazu lub nagrania wideo wyświetlanego na wyświetlaczu głównym.
- **Wyśw. zewnętrzny**: wybieranie obrazu do wyświetlenia na zewnętrznym wyświetlaczu.
- **Pozycja tekstu**: wybieranie pozycji tekstów na wyświetlaczu. Jeśli nie chcesz, by tekst był wyświetlany w trybie oczekiwania, wybierz opcję **Wył**.
- **Format tekstu**: wybieranie trybu tekstowego.
- **Kolor tekstu**: wybieranie koloru tekstu.
- **Logo operatora**: ustawianie wyświetlania w telefonie logo operatora zamiast jego nazwy, o ile zostało ono pobrane.

Kolor menu *(menu 9.3.2)*

Można wybrać kolor karnacji dla trybu menu.

Jasność *(menu 9.3.3)*

Opcja umożliwia ustawienie jasności wyświetlacza dla zmiennych warunków oświetlenia.

Podświetlenie *(menu 9.3.4)*

Można ustawić czas włączenia podświetlenia i pozostawania wyświetlacza w trybie przyciemnienia, w którym podświetlenie jest wyłączone.

- **Włączone przez**: wybieranie czasu, w którym podświetlenie jest włączone.
- **Przyciemnione przez**: wybieranie czasu, przez jaki wyświetlacz pozostaje w trybie wyłączenia podświetlenia. Po upływie określonego czasu wyświetlacz się wyłącza.
- **Info. na zewnętrznym wyśw.**: ustawianie, czy ikony wyświetlacza są pokazywane na wyświetlaczu zewnętrznym, czy też nie.

Kolor czcionki wybierania *(menu 9.3.5)*

Za pomocą tego menu można wybrać kolor czcionki wyświetlanej podczas wprowadzania wybieranego numeru telefonicznego.

Dźwięki *(menu 9.4)*

To menu służy do dostosowywania różnych ustawień dźwięków.

Dzwonek *(menu 9.4.1)*

To menu służy do wybierania głośności i rodzaj powiadomienia dla połączeń przychodzących.

- **Dzwonek**: wybieranie melodii dzwonka.
- **Głośność dzwonka**: wybieranie głośności dzwonka.
- **Tryb pracy**: określanie, w jaki sposób telefon ma informować o połączeniach przychodzących.

  Melodia: wybieranie melodii dzwonka.

  Wibracja: telefon wibruje, ale nie dzwoni.

  Wibracja, potem melodia: telefon trzykrotnie wibruje, a następnie zaczyna dzwonić.

Klawisze *(menu 9.4.2)*

To menu umożliwia wybór dźwięku generowanego przez klawisze podczas ich naciskania.

☑ W trybie oczekiwania można ustawić głośność dźwięku klawiatury za pomocą klawisza [▲/▼].

Wiadomości *(menu 9.4.3)*

To menu służy do ustawiania dzwonka dla przychodzących wiadomości SMS, wiadomości MMS, wiadomości e-mail i wiadomości CB.

- **Ton**: wybieranie jednego z kilku dźwięków wiadomości.
- **Tryb pracy**: określanie, w jaki sposób telefon ma informować o wiadomościach przychodzących.
- **Powtarzanie**: określenie, jak często telefon informuje o odebraniu nowej wiadomości.

Wł./Wył. zasilania *(menu 9.4.4)*

To menu umożliwia wybór melodii odtwarzanej podczas włączania i wyłączania telefonu.

Klapka *(menu 9.4.5)*

To menu umożliwia wybór dźwięku generowanego przez telefon po otworzeniu lub zamknięciu klapki.

Tryb cichy *(menu 9.4.6)*

To menu służy do określania sposobu alarmowania dla konkretnego zdarzenia w trybie pracy cichej bez wydawania dźwięków.

- **Wibracja**: ustawianie wibracji telefonu.
- **Milczy**: wyciszanie wszystkich dźwięków.

Dodatkowe *(menu 9.4.7)*

To menu służy do dostosowania dodatkowych dźwięków telefonu.

- **Sygnał minutowy**: sygnalizacja dźwiękowa po upływie każdej kolejnej minuty połączenia wychodzącego, umożliwiająca kontrolę czasu rozmowy.
- **Ton połączenia**: sygnalizacja dźwiękowa momentu połączenia z systemem.
- **Powiadom. podczas rozmowy**: telefon generuje sygnał dźwiękowy po nadejściu nowej wiadomości lub po upłynięciu czasu alarmu w trakcie połączenia.
- **Sygnał błędu**: ustawianie sygnału dźwiękowego telefonu w przypadku popełnienia błędu lub gdy z telefonem dzieje się coś złego.

Usługi sieci *(menu 9.5)*

To menu służy do uzyskiwania dostępu do usług sieci. W celu uzyskania informacji na temat dostępności usług i ich wykupienia należy skontaktować się z operatorem.

Przekazywanie połączeń *(menu 9.5.1)*

Ta usługa sieci przekierowuje połączenia przychodzące na podany numer telefonu.

1. Wybierz opcję przekazywania połączenia:
   - **Zawsze**: przekazywanie wszystkich połączeń.
   - **Gdy zajęty**: przekazywanie połączeń podczas korzystania z innego połączenia.
   - **Gdy nie odpowiada**: przekazywanie połączeń, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.
   - **Gdy poza zasięgiem**: przekazywanie połączeń, gdy telefon znajduje się poza zasięgiem sieci operatora lub gdy jest wyłączony.
   - **Anuluj wszystkie**: anulowanie wszystkich opcji przekazywania połączeń.
2. Wybierz typ połączeń do przekazania.
3. Aby włączyć przekazywanie rozmów, wybierz opcję **Włącz**.

   W przeciwnym razie wybierz opcję **Wyłącz**.
4. Przejdź do wiersza **Przekaż na**.
5. Wprowadź numer, na który mają być przekazywane połączenia, i naciśnij klawisz **<Wybierz>**.

6. Jeśli została wybrana opcja **Gdy nie odpowiada**, przejdźdo wiersza Czas oczekiwania i wybierz jedną z dostępnych wartości czasu opóźnienia sieci przed przekazaniem połączenia.

Blokowanie połączeń *(menu 9.5.2)*

Ta usługa sieci umożliwia nakładanie ograniczeń na połączenia.

1. Wybierz opcję blokowania:
   - **Wychodzące**: blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.
   - **Międzynarodowe**: blokowanie rozmów międzynarodowych.
   - **Międzynarodowe z wyj. do kraju**: zezwala tylko na rozmowy krajowe.
   - **Przychodzące**: blokowanie połączeń przychodzących.
   - **Przych. gdy za granicą**: blokowanie połączeń przychodzących w czasie pobytu za granicą.
   - **Anuluj wszystkie**: anulowanie wszystkich ustawień blokowania i zezwolenie na normalne nawiązywanie i odbieranie połączeń.
   - **Zmień hasło blokady**: zmienianie dostarczonego przez operatora hasła do usługi blokowania połączeń.
2. Wybierz typ połączeń do zablokowania.
3. Wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć blokowanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.
4. Wprowadź dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń i naciśnij klawisz <**Wybierz**>.

Połączenia oczekujące *(menu 9.5.3)*

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

1. Wybierz typ połączeń, którego dotyczy opcja połączeń oczekujących.
2. Wybierz opcję **Włącz** i naciśnij klawisz <**Wybierz**>. Aby wyłączyć połączenia oczekujące, wybierz opcję **Wyłącz**.

Wybór sieci *(menu 9.5.4)*

Ta usługa sieci umożliwia automatyczne lub ręczne wybranie sieci używanej do roamingu za granicą.

Wybranie sieci innej niż macierzysta możliwe jest tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.

- **Automatyczny**: łączenie z pierwszą dostępną siecią podczas roamingu.
- **Ręczny**: wybieranie określonej sieci.

Identyfikacja *(menu 9.5.5)*

Ta usługa sieci umożliwia zablokowanie wyświetlania numeru telefonu dzwoniącego na telefonie osoby, do której dzwonimy. Jednak w niektórych sieciach użytkownicy nie mogą zmieniać tego ustawienia.

- **Domyślna**: używanie domyślnego ustawienia udostępnianego przez sieć.
- **Ukryj numer**: zapewnianie, że numer telefonu nie będzie wyświetlany na wyświetlaczu telefonu rozmówcy.
- **Wyślij numer**: wyświetlanie numeru u drugiego abonenta przy każdym połączeniu.

Poczta głosowa *(menu 9.5.6)*

To menu służy do zapisania numeru serwera poczty głosowej i uzyskiwania dostępu do wiadomości głosowych.

☑ Przed uzyskaniem dostępu do wiadomości głosowych należy wprowadzić numer serwera poczty głosowej. Operator sieci może podać numer serwera poczty głosowej.

- **Połącz z pocztą gł.**: łączenie z serwerem poczty głosowej w celu odsłuchania wiadomości. W trybie oczekiwania można również połączyć się z serwerem poczty głosowej przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [**1**].
- **Numer poczty gł.**: podawanie numeru serwera poczty głosowej.

Zamknięta grupa użytkowników *(menu 9.5.7)*

Za pomocą tego menu można ograniczyć połączenia przychodzące i wychodzące do wybranej grupy użytkowników. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tworzenia zamkniętej grupy użytkowników należy skontaktować się z operatorem sieci.

- **Lista indeksowa**: dodawanie, usuwanie lub uaktywnianie numerów indeksowych ZGU. Aby uzyskać dostęp do opcji umożliwiających ustawienie listy indeksowej, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>.

- **Dostęp zewnętrzny**: umożliwianie połączenia z innymi numerami niż w zamkniętej grupie użytkowników. Działanie tej funkcji zależy od rodzaju abonamentu na usługę ZGU.
- **Grupa domyślna**: włączanie domyślnej ZGU, o ile została ona ustalona z operatorem sieci. Podczas nawiązywania połączeń użytkownik będzie mógł, zamiast wybierać ZGU z listy, użyć domyślnej usługi ZGU.
- **Wyłącz**: wyłączanie funkcji ZGU, jeżeli włączona jest grupa domyślna lub wybrany jest indeks ZGU.

Bluetooth *(menu 9.6)*

To menu służy do włączania interfejsu Bluetooth.

- Z interfejsu Bluetooth nie można korzystać, używając funkcji multimedialnych, takich jak rejestrator dźwięku, aparat i odtwarzacz MP3 i na odwrót.
- Niektóre urządzenia mogą nie być zgodne z telefonem.

Za pomocą interfejsu Bluetooth można się bezprzewodowo połączyć z innymi urządzeniami Bluetooth i wymieniać z nimi dane, korzystać z funkcji głośnomówiącej lub zdalnie sterować telefonem.

Technologia Bluetooth umożliwia bezpłatne bezprzewodowe połączenie pomiędzy urządzeniami zgodnymi z interfejsem Bluetooth w odległości nie większej niż 10 m. Ponieważ urządzenia łączą się za pomocą fal radiowych, nie muszą się wzajemnie widzieć.

Konfiguracja funkcji Bluetooth

W menu **Bluetooth** znajdują się następujące opcje:

- **Uaktywnij**: aktywacja lub deaktywacja funkcji Bluetooth.
- **Moje urządzenia**: wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, z którymi można się połączyć.
- **Widzialność mojego telefonu**: umożliwia ustawienie, czy telefon ma być dostępny dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Nazwa mojego telefonu**: przypisywanie do telefonu nazwy urządzenia Bluetooth, która będzie wyświetlana w innych urządzeniach.
- **Tryb bezpieczny**: Tryb bezpieczny: umożliwia wybór, czy telefon ma pytać o potwierdzenie w momencie, gdy inne urządzenia uzyskują dostęp do zawartych w nim danych.
- **Usługi Bluetooth**: wyświetlenie listy dostępnych usług Bluetooth.

Wyszukiwanie i łączenie się z urządzeniem Bluetooth

1. W opcjach ustawień interfejsu Bluetooth należy wybrać opcję **Moje urządzenia**.
2. Wybierz opcję **Szukaj nowego urządzenia**.

   Jeśli inne urządzenia były już wyszukiwane, na wyświetlaczu zostanie wyświetlona opcja **Więcej urządzeń** wraz z listą znalezionych urządzeń. Aby wyszukać nowe urządzenia, wybierz opcję **Więcej urządzeń**.

   Po wyszukaniu zostanie wyświetlona lista urządzeń, z którymi można się połączyć. Następujące ikony oznaczają rodzaj urządzenia:

   - Zestaw głośnomówiący lub słuchawkowy
   - Telefon komórkowy
   - Komputer
   - PDA
   - Drukarka
   - Nieznane urządzenie

   Kolor ikony oznacza stan urządzenia:

   - Szary – urządzenie niepołączone w parę
   - Niebieski – urządzenia połączone w parę
   - Czerwony – urządzenia obecnie podłączone do telefonu
3. Wybierz urządzenie.
4. Podaj kod PIN Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>. Ten kod jest używany tylko raz i nie trzeba go zapamiętywać.

   Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

☑ Niektóre urządzenia, a w szczególności słuchawki lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład **0000**. Jeśli drugie urządzenie ma kod, należy go podać.

Korzystanie z opcji urządzenia

1. Na liście urządzeń należy przejść do żądanego urządzenia.
2. Jeśli telefon nie odnajdzie usług Bluetooth dla wybranego urządzenia, naciśnij klawisz <**Wybierz**>.
3. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>:

   ☑ Opcje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia.

- **Połącz**: łączenie z aktualnie wybranym urządzeniem.
- **Rozłącz**: kończenie połączenia z urządzeniem.
- **Przeglądaj pliki**: wyszukiwanie danych w urządzeniu i importowanie danych bezpośrednio do telefonu.
- **Lista usług**: odświeżenie listy usług Bluetooth.
- **Zmień nazwę**: zmienianie nazwy połączonego urządzenia.
- **Autoryzuj urządzenie**/**Nieupoważnione urządzenie**: określanie, czy telefon ma wyświetlać monit o zezwolenie na połączenie, inicjowane przez inne urządzenia.
- **Usuń**: usuwanie urządzenia z listy urządzeń.

Wysyłanie danych za pośrednictwem funkcji Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth.
2. Wybierz aplikację, w której przechowywany jest element do wysłania.
3. Przewiń listę do żądanego elementu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
4. Wybierz kolejno polecenia **Wyślij przez** → **Bluetooth**.

   Telefon wyszuka urządzenia w zasięgu i wyświetli listę dostępnych urządzeń.
5. Wybierz urządzenie.
6. W razie potrzeby podaj kod PIN i naciśnij klawisz <**OK**>.

Otrzymywanie danych za pośrednictwem funkcji Bluetooth

Aby otrzymywać dane za pośrednictwem interfejsu Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth w telefonie.

Jeśli nieupoważnione urządzenie będzie wysyłać dane do telefonu, wyświetli on komunikat o potwierdzeniu. Aby odebrać dane, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Bezpieczeństwo *(menu 9.7)*

To menu służy do ochrony telefonu przed nieuprawnionym użyciem poprzez zarządzanie kilkoma kodami dostępu telefonu i karty SIM.

☑ Jeżeli nieprawidłowy kod PIN/PIN2 zostanie wprowadzony trzy razy z rzędu, zostanie zablokowana karta SIM. Aby ją odblokować, należy podać kod PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kody te są dostarczane przez operatora sieci.

Sprawdzanie PIN *(menu 9.7.1)*

Kod PIN o długości od 4 do 8 cyfr chroni kartę SIM przed nieuprawnionym użyciem. Jeśli ta funcja jest włączona, telefon wymaga podania kodu PIN po każdym włączeniu.

Zmień PIN *(menu 9.7.2)*

To menu służy do zmiany kodu PIN. Aby skorzystać z tej funkcji, należy włączyć funkcję kontroli kodu PIN.

Blokada telefonu *(menu 9.7.3)*

Ta funkcja blokuje telefon przed nieuprawnionym użyciem.

Po włączeniu tej funkcji należy po każdym włączeniu telefonu podać hasło telefonu o długości od 4 do 8 cyfr.

Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Aby zmienić hasło, należy użyć menu **Zmień hasło telefonu**.

Zmień hasło telefonu *(menu 9.7.4)*

To menu służy do zmiany hasła telefonu. Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**.

Poufność *(menu 9.7.5)*

To menu służy do blokowania wszystkich funkcji menu telefonu z wyjątkiem funkcji połączeń.

Po włączeniu tej funkcji należy podać hasło telefonu, aby uzyskać dostęp do funkcji menu. Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**.

Blokada SIM *(menu 9.7.6)*

Funkcja blokowania karty SIM umożliwia pracę telefonu tylko z obecną kartą SIM dzięki przypisaniu kodu blokady karty SIM. Aby móc korzystać z innej karty SIM, należy wpisać kod blokady SIM.

Tryb FDN *(menu 9.7.7)*

Jeśli tryb FDN (wybieranie ustalone) jest obsługiwany przez kartę SIM, umożliwia on ograniczenie połączeń wychodzących do określonej listy numerów telefonu. Po włączeniu tej funkcji można nawiązywać połączenia tylko z numerami telefonów zapisanymi na karcie SIM. Aby użyć tej funkcji, należy podać kod PIN2.

Zmień PIN2 *(menu 9.7.8)*

Funkcja zmiany PIN2, o ile jest obsługiwana przez kartę SIM, umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2.

Profile transmisji danych *(menu 9.8)*

To menu służy do tworzenia i dostosowywania profili zawierających ustawienia do podłączenia telefonu do sieci. Ustawienia te są potrzebne do korzystania z przeglądarki WAP lub wysyłania wiadomości MMS i e-mail.

☑ Telefon jest domyślnie przystosowany do połączenia z siecią. Zmiana ustawień bez uprzedniego sprawdzenia ich u operatora sieci może spowodować, że usługi WAP, MMS oraz wiadomości e-mail nie będą działać prawidłowo.

Tworzenie profilu

1. Naciśnij klawisz <**Dodaj**> i podaj następujące informacje:
   - **Nazwa profilu**: podawanie nazwy profilu.
   - **Strona domowa**: podawanie adresu strony głównej WAP operatora.
   - **Proxy**: uaktywnienie lub deaktywacja serwera proxy. Po włączeniu tej opcji zostaną uaktywnione opcje **Adres IP** i **Port**.
   - **DNS**: uaktywnienie lub deaktywacja adresu DNS. Po włączeniu tej opcji zostaną uaktywnione opcje **DNS1** i **DNS2**.
   - **Połączenie**: wybieranie typu połączenia z siecią.
   - **Ustawienia zaawansowane**: zmienianie opcji zaawansowanych. W zależności od typu połączenia dostępne opcje mogą się różnić.

     Gdy typ połączenia jest ustawiony na **GPRS**, dostępne są następujące opcje:

     APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego.

     Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

     Hasło: wprowadzanie hasła logowania.

     Gdy typ połączenia jest ustawiony na **GSM**, dostępne są następujące opcje:

     Wybierz numer: wprowadzanie numeru dostępowego PPP.

     Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

     Hasło: wprowadzanie hasła logowania.

     Typ transmisji: wybieranie typu połączenia do transmisji danych.
2. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>, aby zapisać profil.

Korzystanie z opcji profilu

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>:

- **Edytuj**: edytowanie profilu.
- **Usuń**: usuwanie profilu.
- **Dodaj nowy profil**: dodawanie nowego profilu.

Zeruj ustawienia *(menu 9.9)*

To menu służy do indywidualnego resetowania ustawień telefonu, ustawień wyświetlacza i ustawień dźwięku. Można również jednocześnie przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne.

1. W celu sprawdzenia kategorii ustawień przywrócenia naciśnij klawisz [OK].
2. W celu zresetowania zaznaczonych elementów naciśnij klawisz <**Zeruj**>.
3. Aby potwierdzić resetowanie, naciśnij klawisz <**Tak**>.
4. Podaj hasło telefonu i naciśnij klawisz <**OK**>.

> Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Hasło to można zmienić. ▶ str. 93

Rozwiązywanie problemów

Pomoc i preferencje osobiste

W celu zaoszczędzenia czasu i wydatków na niepotrzebne wezwanie serwisu należy przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu wykonać kilka prostych czynności sprawdzających, opisanych w tej części.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

"Włóż kartę SIM"

- Należy sprawdzić, czy karta SIM jest poprawnie włożona do telefonu.

"Podaj hasło"

- Włączona jest funkcja blokady telefonu. Aby z telefonu można było korzystać, należy podać hasło telefonu.

"Podaj PIN"

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Należy wprowadzić kod PIN dostarczony razem z kartą SIM.
- Włączona jest funkcja sprawdzania kodu PIN. Po każdym włączeniu telefonu musi być wprowadzany kod PIN. Do wyłączania tej funkcji służy menu **Sprawdzanie PIN**.

"Podaj PUK"

- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i w konsekwencji telefon został zablokowany. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Wyświetlane są komunikaty "Brak sieci", "Błąd sieci" lub "Nie wykonano"

- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może się znajdować w strefie słabego sygnału. Należy się przemieścić i ponowić próbę.
- Próbowano wywołać usługę, na którą nie został wykupiony abonament u operatora. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie

- Czy został naciśnięty klawisz [ ]?
- Czy używana jest właściwa sieć?.
- Mogła zostać włączona usługa blokowania połączeń wychodzących.

Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem

- Czy telefon jest włączony (czy klawisz [ ] został naciśnięty dłużej niż jedną sekundę)?
- Czy używana jest właściwa sieć?
- Mogła zostać włączona usługa blokowania połączeń przychodzących.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Czy mikrofon nie został wyłączony?
- Czy telefon jest trzymany odpowiednio blisko ust? Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

Telefon zaczyna wydawać sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis "Uwaga Słaba bat."

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

Zła jakość audio podczas rozmowy

- Na wyświetlaczu należy skontrolować wskaźnik mocy sygnału ( ). Liczba słupków odpowiada mocy sygnału: od silnego ( ) do słabego ( ).

- Należy spróbować przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest podczas przebywania w budynku.

Nie następuje wybranie numeru mimo wywołania pozycji z książki telefonicznej

- Korzystając z funkcji przeszukiwania książki telefonicznej, należy sprawdzić, czy numer został poprawnie zapisany.
- W razie potrzeby numer należy poprawić i ponownie zapisać.

Bateria nie laduje sie poprawnie lub telefon czasem sam sie wylacza

- Przetrzyj styki baterii i telefonu czysta, miekka szmatka.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zanotować:

- numer modelu i numer seryjny telefonu
- szczegóły umowy gwarancyjnej
- dokładny opis problemu

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2.0W/kg.*

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,762 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

* Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.

- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0°C (32°F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij klawisz [ ].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Telefon należy wycierać miękką szmatką zwilżoną silnie rozcieńczonym roztworem łagodnego mydła.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Indeks

A
Alarm • 48
Aparat
  filmy • 79
  opcje • 76
  zdjęcia • 76
Auto-powtarzanie • 84

B
Bateria
  ładowanie • 8
  ważne wskazówki • 98
  wskaźnik rozładowania • 9
Bezpieczeństwo na drodze • 99
Bezpieczeństwo, połączenia • 92
Biorytm • 44
Blokowanie
  funkcje menu • 93
  karta SIM • 93
  telefon • 93
Blokowanie, połączenia • 88
Bluetooth
  otrzymywanie, dane • 92
  ustawienia • 90
  wysyłanie, dane • 92

C
Cykl menstruacyjny • 45
Czas na świecie • 47
Czas podświetlenia, ustawianie • 85
Czas połączeń • 34

D
Dbanie o telefon • 103
Dzwonek
  połączenia przychodzące • 86
  wiadomości • 86
Dźwięk klawiszy
  wybór • 86
  wysyłanie • 30
Dźwięk wł./wył. zasilania • 86
Dźwięki • 86
Dźwięki, pobrane • 70

F
Filmy
  nagrywanie • 79
  odtwarzanie • 82
  usuwanie • 82

G
Głośność dźwięku klawiszy • 86
Grupa abonentów
  tworzenie • 36
  zarządzanie • 37

H
Hasło
  blokowanie połączeń • 88
  telefon • 93

I
Identyfikacja • 89
Ikony, opis • 11

J
Język, wybieranie • 84

K
Kalendarz • 71
Kalkulator • 49
Kalorie • 44
Karta SIM
  blokowanie • 93
  wkładanie • 8
Kolor czcionki wybierania • 85
Konwerter • 50
Koszt połączeń • 34
Książka telefoniczna
  edycja • 35
  kopiowanie • 35
  opcje • 35
  szybkie wybieranie • 37
  usuwanie • 38
  zarządzanie • 38

L
Lista zakupów • 45

M
Moja wizytówka • 38
Moje szablony • 62
Muzyka, pobrana • 69

N
Nagrywanie
  filmy • 79
  notatki głosowe • 46
Nazwy
  wprowadzanie • 24
  wyszukiwanie • 35
Notatki głosowe
  nagrywanie • 46
  odtwarzanie • 47
Numery własne • 38

O
Obrazy, pobrane • 68
Oczekujące połączenie • 88
Odbieranie
  drugie połączenie • 29
  połączenie • 28
Odbiór każdym • 84
Odtwarzacz MP3
  odtwarzanie • 40
  opcje • 42

Ostatni numer, ponowne wybieranie • 27

P

PIN, zmiana • 93
PIN2, zmiana • 93
Połączenia
  blokowanie • 88
  oczekujące • 88
  odbieranie • 28
  odrzucanie • 28
  ponowne wybieranie • 27
  przekazywanie • 87
  przenoszenie • 30
  zawieszanie • 29
Połączenia alarmowe • 101
Połączenia konferencyjne • 31
Połączenia międzynarodowe • 27
Połączenia nieodebrane • 33
Połączenia odebrane • 33
Połączenia wykonane • 33
Ponowne wybieranie
  automatycznie • 84
  ręcznie • 27
Poufność • 93
Powitanie • 84
Problemy, rozwiązywanie • 95
Przeglądarka, WAP • 51
Przekazywanie
  wiadomości e-mail • 61
  wiadomości MMS • 58
  wiadomości SMS • 58
Przekazywanie, połączenia • 87
Przenoszenie • 30

R

Raporty doręczeń, wiadomość • 63
Resetowanie telefonu • 95
Roaming • 88

S

Serwer poczty głosowej
  edycja • 89
  łączenie • 89
Skrzynka nadawcza, wiadomości • 59
Skrzynka odbiorcza, wiadomości
  e-mail • 60
  MMS • 58
  SMS • 57
Spis połączeń
  nieodebrane • 33
  odebrane • 33
  wykonane • 33
Stan pamięci
  książka telefoniczna 39
  pobrane obiekty • 71
Stoper • 51
Sygnał
  klapka • 86
  klawisze • 86
  połączenie • 87
  sygnał minutowy • 87
  wiadomość • 86
  wł./wył. zasilania • 86
Sygnał minutowy • 87
Sygnał połączenia • 87
Synchronizacja aplikacji PIM
  tworzenie profilu • 49
  uruchamianie • 49
Szybkie wybieranie • 37

T

Tekst, wprowadzanie • 24
Telefon
  blokowanie • 93
  hasło • 93
  ikony • 11
  resetowanie • 95
  rozpakowywanie • 7
  włączanie/wyłączanie • 9
  wyświetlacz • 11
Temat zdrowia i bezpieczeństwa • 97
Timer • 50
Tony DTMF, wysyłanie • 30
Tryb AB, wprowadzanie tekstu • 24
Tryb FDN (wybieranie ustalone) • 93
Tryb wprowadzania tekstu, zmiana • 24
Tworzenie organizera
  notatka • 73
  rocznice • 72
  zadania • 73
  zdarzenia • 72
Tworzenie wiadomości
  e-mail • 55
  MMS • 54
  SMS • 53
Typ zapachu • 43

U
Usługi sieci • 87
Usuwanie
    książka telefoniczna 38
    nagrania wideo • 82
    spis połączeń • 32
    wiadomości • 57
    wiadomości e-mail • 61
    zdarzenia • 74
    zdjęcia • 78
    zignorowane alarmy • 75

W
WAP
    dostęp • 51
    pamięć, czyszczenie • 53
    ulubione • 52
Wiadomości
    e-mail • 55
    MMS • 54
    powitanie • 84
    sieciowe • 59
    SMS • 53
    WWW • 59
Wiadomości CB • 59
Wiadomości e-mail
    tworzenie/wysyłanie • 55
    ustawienia • 65
    usuwanie • 61
    wyświetlanie • 60
Wiadomości MMS
    tworzenie/wysyłanie • 54
    ustawienia • 64
    usuwanie • 58
    wyświetlanie • 56
Wiadomości sieciowe • 59
Wiadomości SMS
    tworzenie/wysyłanie • 53
    usuwanie • 57
    wyświetlanie • 57
Wiadomości wysłane • 60
Wiadomości, sygnał • 86
Włączanie/wyłączanie
    mikrofon • 30
    telefon • 9
Wskaźnik rozładowania baterii • 9
Współczynnik wzrost/waga • 44
Wybór sieci • 88
Wyciszanie
    dźwięki klawiszy • 30
    mikrofon • 30
Wyświetlacz
    język • 84
    ustawienia • 85

Z
Zawieszanie, połączenie • 29
Zdjęcia
    robienie • 75
    usuwanie • 78
    wyświetlanie • 78
Zignorowane zdarzenia z alarmem • 75
Znaki, wprowadzanie • 24

Ż
Życie kobiet • 43

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dotyczy następującego produktu:

GSM900/GSM1800 cyfrowy telefon komórkowy

(nazwa produktu)

SGH-E530

(nazwa modelu)

Wyprodukowany w:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nazwa producenta, adres*)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001

Sieć : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)
EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/WE.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/WE, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, KT12 2TD, UK
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 04. 07

Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.